



LCS
AIR ARMS

SK-19

FULL AUTO AIR GUN

ATTENTION

Vzduchová puška SK-19 je konstruována speciálně pro použití se suchým stlačeným vzduchem. ŽÁDNÝ JINÝ PLYN ANI KOMBINACI PLYNU NELZE POUŽÍT! Nikdy nestřílejte z pušky, když je bez vzduchu nebo když je vyjmutá vzduchová láhev, jinak může dojít k pašazení ventilu.



1.Hlaveň

2.Kartuše

3.Montážní lišta

4.Nastavení regulátoru

5.Plnicí pin

6.Manometr tlaku v kartuši

7.Spoušť

8.Zásobník

9.Nastavení výkonu

10.Manometr regulátoru

11.Bezpečnostní pojistka

12.Botka

PLNĚNÍ



1. Při plnění používejte ochranné brýle.
2. Ujistěte se, že vzduchovka není nabitá ani natažená.
3. Přečtěte si všechny pokyny k plnícímu zařízení, abyste se seznámili s jejím provozem. Používejte pouze pumpu určenou pro plnění předem natlakované vzduchovky. **NEPOUŽÍVEJTE** standardní vzduchový kompresor nebo pumpu na kolo.
4. Ujistěte se, že je vzduchovka zajištěná a namířená bezpečným směrem.
5. Připojte rychlospojku na hadici plnícího zařízení a poté k pinu pro rychlé plnění.
6. Začněte plnit vzduchovku na požadovaný pracovní tlak (250baru).
7. **NEPLŇTE** vzduchovku na více než 250 baru.
8. Zastavte plnění, povolte odvzdušňovací ventil aby jste zcela odvzdušnili hadicí od tlaku.
9. Odpojte plnící zařízení.

Nikdy neplňte zbraň přes 250 baru.



VYJMUTÍ/INSTALACE KARTUŠE

Chcete-li kartuši vyjmout, otočte jí **PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK**. Uvolní se velmi malé množství vzduchu.

Pro instalaci kartuše otočte sestavu láhve vzduchovky **VE SMĚRU RUČÍČEK**, dokud nebude pevně utažena. Budte opatrní **NIKDY** při vyjímání nebo instalaci kartuše nevyvíjejte sílu na závity.

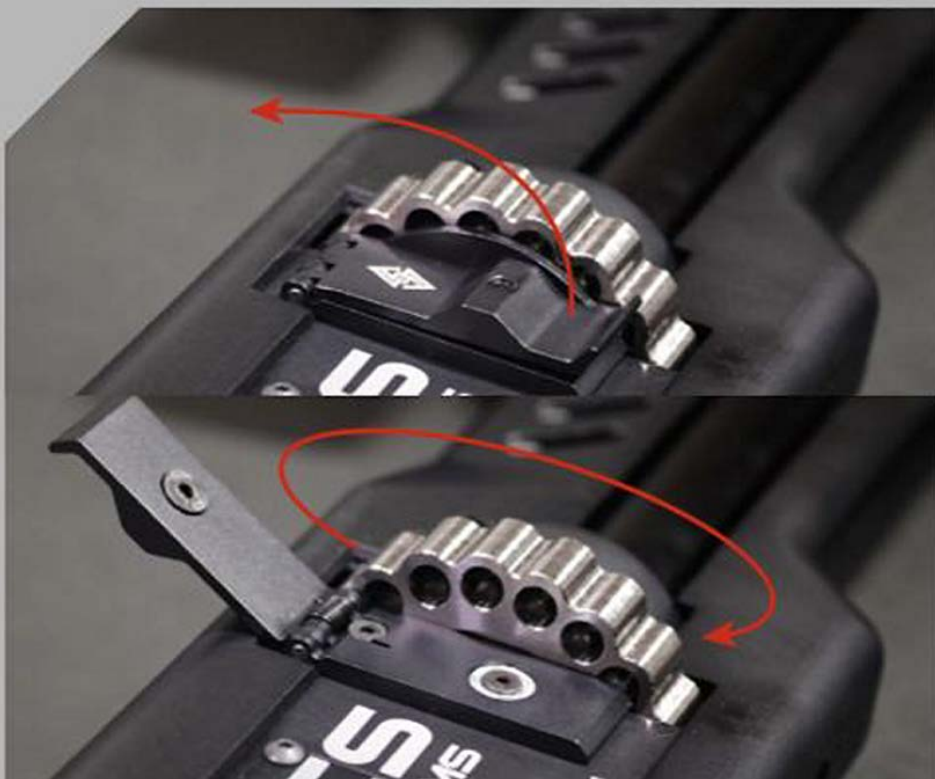


5

NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU

Do zásobníku lze naplnit celkem 19 diablek. Viz červený ukazatel na obrázcích níže. Zvedněte klíč zásobníku na pravé straně.

Otáčejte zásobníkem VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK a nabíjejte diabolky na pravou stranu, dokud není každý otvor zaplněn. Zajistěte klíčem zásobníku, který otočením dolů.

**6**

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

Spínací pojistka nastaví zbraň do různých režimů. Pozor: Vzduchovku vždy mířte bezpečným směrem.

SAFE: Zajištěná zbraň

SEMI: Poloautomatický režim

AUTO: Automatický režim



UPOZORNĚNÍ: Nestřílejte pokud není zbraň natlakovaná.



Nastavení regulátoru

Ovládací knoflík je umístěn mezi kartuší a hlavní.



Nastavení výkonu

Výkon se zvýší, když otočíte knoflíkem proti směru hodinových ručiček, a sníží se, když knoflík otočíte ve směru hodinových ručiček.



Regulátor nenastavujte pod 100baru nebo nad 150 baru. Může dojít k jeho poškození a nevztahuje se na to záruka!



Instalace hlavě

Otočte ve směru hodinových ručiček pro zajištění a instalaci.



Pro vyjmutí otáčejte proti směru hodinových ručiček, abyste odemkli hlavě.



Záruka

Při jakékoliv poruše nebo podezření na špatnou funkčnost zbraně se obraťte na odborný servis! Neodborný servis či rozebrání ruší záruku!



WARNINGS

- Never point your air rifle at anyone or anything that are not permitted to shoot
- Never leave your air rifle unattended
- Never fire when cylinder is removed or there is empty of air
- Ensure your rifle is not loaded when you first pick it up
- Eye protection is recommened when charging the cylinder
- Always pay attenetion when operating the rifle
- Know and obey the laws in your country