

KRAL ARMS NISH

CZ manuál



BEZPEČNOSTÍ POKYNY

1. Vzduchové zbraně nejsou hračky. Mohou být používány pouze dospělými osobami. Za přímého dozoru dospělých mohou být používány i osobami nezletilými. Bezpečné chování a bezpečná manipulace se zbraní je základní, prvořadý a nikdy nekončící proces.
2. Ani vybitou zbraň nikdy nemiřte na osoby nebo zvířata.
3. Vždy mířte jen na bezpečný terč a dbejte na to, aby nikdy nezakrýval jiné objekty a aby jeho pozadí nezpůsobilo odražení střely.
4. Při manipulaci a napínání zbraně vždy držte prsty bezpečně mimo spoušť.
5. Dokud nejste ke střelbě připraveni, zbraň nikdy nenabíjejte. Pokud nesete nabitou zbraň, nikdy neutíkejte a neskákejte. Nabitou vzduchovku nikdy neukládáte do vozidla. Zbraň vždy zajistěte pojistkou, i když je vybitá.
6. Po ukončení střelby a před odložením zbraně se vždy ujistěte, že v nábojové komoře není zasunuta střela.
7. Vzduchovku a střelivo vždy ukládejte odděleně a pokud možno pod uzamčením.
8. Vzduchovku a střelivo vždy uložte mimo dosah dětí!
9. Nikdy nestřílejte na cíl, od kterého se střela může odrazit nebo způsobit odchýlení dráhy střely.
10. Uživatel nikdy nesmí použít zbraň, pokud je pod vlivem alkoholu či drog.
11. Před střelbou se ujistěte, že za terčem nejsou osoby, které by mohly být zraněny, nebo předměty, které by se střelbou mohly poškodit.
12. Nikdy neprovádějte opravy, změny nebo úpravy jednotlivých částí zbraně. Pokud se objeví závada, poraďte se s kvalifikovaným puškařem. K tomu jsou nutné speciální nástroje a mohlo by to pro Vás být nebezpečné.
13. Za důsledek nesprávného užití a manipulace se zbraní neodpovídá výrobce ani prodejce. Uživatel odpovídá za poškození, které zbraň způsobí.
14. Nejdříve rozvažujte, potom teprve střílejte.
15. Vzduchové zbraně nedoporučujeme používat osobám mladším 18-ti let.


BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

Pojistka je umístěna v lučíku zbraně před spouští. Pojistka má dvě polohy, blíže ke spoušti, zajištěno, se zbraní nelze vystřelit. Dále od spouště odjištěno, připraveno ke střelbě, za předpokladu nabití.



PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

Otáčejte plastovým krytem podle šipky (ve směru hodinových ručiček). Jakmile se kryt dostane do finální polohy, vložte první diabolku. Ta zabrání samovolnému otáčení vnitřního zásobníku a můžete nabít zbytek diabolek.

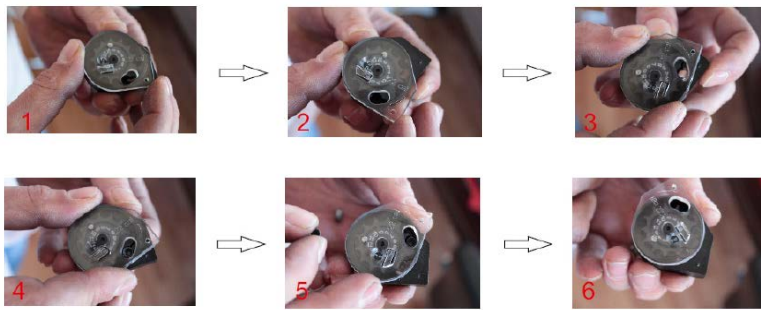

VLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU

Před vložením zásobníku do zbraně musíte stáhnout předpažbí do zadní polohy. Poté můžete zásobník vložit z pravé strany do zbraně. Vkládejte ho tak, aby byla průhledná část zásobníku otočena směrem k botce pažby. V místě pro vložení zásobníku je výřez pro drážku, která se nachází na zadní straně zásobníku. Tato drážka vám pomůže správně vložit zásobník do zbraně. Pokud zásobník vystřelíte, nelze předpažbí přesunout do přední polohy.



Zásobník zatlačte ve směru šipek do úplného zapadnutí.



Správně umístěný zásobník.

JEDNORANNÁ REDUKCE

Jednoranná redukce je součástí balení a nasazuje se z pravé strany, stejně jako zásobník.

Plnění kartuše

Na konci kartuše se nachází plnicí otvor (pod krytem). V obsahu balení se nachází plnicí pin, který propojíte s plnicí hadicí (utáhnete šroubem, ručně nestačí). Vložíte plnicí pin do zbraně, uzavřete vypouštěcí ventil a spustíte hlavní ventil. Začnete plnit kartuši na její maximální, povolený pracovní tlak. Po dosažení požadovaného tlaku uzavřete hlavní ventil láhve a otevřete vypouštěcí ventil pro uvolnění tlaku z hadice. Poté vytáhněte plnicí pin ze zbraně. V tomto okamžiku máte zbraň naplněnou.



Nastavení výkonu

K nastavení výkonu slouží kolečko, kterým jednoduše měníte výkon pomocí otáčením ve směru "+" a "-".



Nastavení spouště

Délku tahu spouště lze seřídit šroubem, který se nachází ve spodní části zbraně (viz obrázek). Pro jeho nalezení je nutné sundat pažbu.

