



Manual

ONE

PŘEHLED

- 3 Úvod
- 4 Bezpečnostní pokyny
- 6 Pojistka
- 7 Hlaveň
- 9 Taktická pažba
- 10 Části vzduchovky
- 11 Kartuše/tlak
- 14 Externě nastavitelný regulátor Externě
- 15 Nastavitelná pružina kladívka
- 16 Demontáž kartuše
- 17 Seřízení vyváženého ventilu
- 18 Zásobník
- 20 Spouštěcí mechanismus
- 22 Oboustranná natahovací páka



Vítejte v rodině EPIC AIRGUNS

Váš EPIC ONE byl vyroben v České republice týmem střelců, kteří oceňují kvalitu a zážitek, který ze vzduchovky získáte. Zavádíme novou éru přesných vzduchových pušek pro terčovou střelbu a v zemích, kde je to povoleno, pro účinnou kontrolu nad škůdci. Náš tým je mladý a snaží se maximálně využít nové nápady a technologie při navrhování a výrobě profesionálních vzduchových zbraní.

EPIC ONE je vzduchová puška, která byla precizně vyrobena tak, aby nabízela vše, co by střelec mohl požadovat, od nekompromisní přesnosti, nastavení výkonu pomocí externě nastavitelného regulátoru tlaku v obou směrech, nahoru a dolů při plném tlaku vzduchu, indexované předpětí pružiny a možnost doladit přesnost pro různé energie pomocí detailního nastavení napnutí hlavně nebo ergonomie pomocí nastavitelné lícnice, zadní pažby a picatinny kolejnice na horní liště.

Pokud jste si zakoupili EPIC ONE s příslušenstvím Top Rail, můžete jej použít k montáži mnoha doplňků. EPIC ONE také obsahuje vyvážený ventil, takže jej můžete snadno otevřít pro maximální výkon, i když je nastavení tlaku vzduchu na vašem regulátoru tlaku nastaveno velmi vysoko, bez použití obrovské síly pružiny nebo obrovské hmotnosti kladiva. EPIC ONE je vícekalibrová vzduchovka, která vyniká na dostřel i v terénu.

Naše platforma vám umožňuje vybrat si vlastní pažbu, plenum, kartuši, délku hlavně a výrobce, prodlouženou horní lištu, několik gripů AR-15, laminátové doplňky, ústovou brzdu, moderátor, prodloužené lišty Arca-Swiss a mnoho dalších. To znamená, že si můžete vytvořit zcela unikátní vzduchovku, která je přizpůsobena vašim specifickým střeleckým požadavkům.

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ! TENTO PRODUKT NENÍ HRAČKA. JEDNÁ SE O PŘESNÉ VZDUCHOVÉ PUŠKY PRO CÍLOVOU STŘELBU. PŘED POUŽITÍM VZDUCHOVKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K RYCHLÉMU NASTAVENÍ. PŘED POUŽITÍM TÉTO VZDUCHOVKY SE UJISTĚTE, ŽE TĚMTO POKYNŮM A VAROVÁNÍM ROZUMÍTE. NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ A VAROVÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ, SMRT VÁS A OSTATNÍCH NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU.

Vzduchovka EPIC ONE je nebezpečná zbraň, se kterou je nutné zacházet s maximální opatrností. Tato vzduchová puška by měla být vždy namířena bezpečným směrem a manipulováno s ní, jako by byla nabitá a připravená ke střelbě.

EPIC ONE je vzduchová puška pro přesnou terčovou střelbu s extrémní přesností a pro soutěžní střelbu. Pro dosažení této úrovně přesnosti soutěže má EPIC ONE extrémně lehkou plně nastavitelnou modulární spoušť. Vzduchovka musí být v režimu SAFE při každé manipulaci nebo přepravě. Když je vzduchovka v režimu FIRE, může náraz způsobit náhodnou střelbu. Uživatel musí vždy dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci nebo přepravě zbraně - vždy mějte zbraň vybitou, v režimu SAFE nebo ji vybijte střelbou bezpečným směrem, aby nedošlo k náhodnému výstřelu. Při otevírání závěru a vyjímání zásobníku vždy nasměrujte vzduchovku bezpečným směrem. **BEZPEČNOST JE VAŠE ODPOVĚDNOST!**

- Seznamte se s platnými národními, místními a regionálními zákony týkajícími se stlačeného vzduchu a používání a přepravy vzduchových pušek a dodržujte je.
- Nenabíjejte ani nestřílejte z této vzduchovky, dokud si důkladně nepřečtete tento návod a neporozumíte jeho bezpečnostním funkcím.
- Zacházejte s touto a jakoukoli jinou vzduchovkou, jako by byla nabitá a připravená ke střelbě.
- Nedívejte se do hlavně vzduchovky. Náhodný výstřel může způsobit ztrátu zraku, vážné zranění nebo smrt.

- Udržujte ústí vzduchovky namířeno bezpečným směrem, dokud nebudete připraveni střílet. Nikdy nemiřte vzduchovkou na nic, na co nehodláte střílet.
- Vždy miřte bezpečným směrem.
- Zásobník nabíjejte a vkládejte do pušky, až když je připravena k okamžitému použití.
- Nemanipulujte a nerozebírejte vzduchovku, když je pod tlakem.
- Nevystavujte tento produkt veřejnosti, protože může způsobit zmatek a může být považován za trestný čin.
- Chcete-li zakoupit nebo používat tuto vzduchovou pušku, musíte být starší 18 let. Uchovávejte tuto vzduchovku mimo dosah dětí.
- Při manipulaci nebo střelbě ze vzduchovky vždy používejte ochranné brýle určené pro sportovní střelbu.
- Neplňte tlak. láhev vzduchovk po uplynutí její tlakové zkoušky.
- Spoušť vzduchovky EPIC ONE může být nastavena tak, aby byla extrémně citlivá na nárazy, je nutná mimořádná opatrnost, aby nedošlo k náhodnému výstřelu.
- Nedemontujte, neupravujte ani nevyměňujte žádné vnitřní součásti vaší vzduchovky, pokud to není výslovně uvedeno v tomto návodu. Nesprávná manipulace s vnitřními součástmi může ovlivnit bezpečnost a spolehlivost vaší vzduchovky a může mít za následek vážné zranění nebo smrt.
- Jakákoli údržba, opravy nebo servis prováděné kýmoli jiným než EPIC AIRGUNS nebo kvalifikovaným servisním střediskem či zbrojířem mohou ovlivnit bezpečnost a spolehlivost této vzduchovky.
- Ve vzduchové pušce používejte pouze originální díly od EPIC AIRGUNS.
- Tento bezpečnostní a instruktážní manuál by měl vždy doprovázet tuto vzduchovku a být s ní poskytnut při převodu vlastnictví nebo předání jiné osobě. Kopie tohoto bezpečnostního a instruktážního manuálu jsou k dispozici ke stažení na <https://www.epicairguns.com>.

Pojistka

Bezpečnost – Zajištěná vzduchovka - SAFE

Vzduchovka se považuje za dočasně zajištěnou, když je střelba přerušena, pokud je pojistka v poloze SAFE a zbraň je namířena bezpečným směrem.

Pro plnou bezpečnost vzduchovky vyjměte zásobník a potvrďte vybití vzduchovky výstřelem v bezpečném směru a ujistěte se, že je pojistka přepnuta do polohy SAFE.

Bezpečnost - Odjištěná vzduchovka - FIRE

Vzduchovka je v režimu střelby, když je pojistka v poloze FIRE. Vzhledem k potenciálu velmi citlivé spouště vzduchovky EPIC ONE, která může být náhodně aktivována nárazem, by měla být pojistka vzduchovky přepnuta do polohy FIRE pouze tehdy, když je namířena bezpečným směrem a připravena ke střelbě. .

POZOR! Vždy předpokládejte, že vzduchovka může náhodně vystřelit, a při manipulaci se vzduchovkou mimo bezpečný prostor se vždy ujistěte, že je vzduchovka zcela zajištěna: zásobník je vyjmutý, prázdná komora na diabolky, slugy je potvrzena výstřelem na prázdnou bezpečným směrem a pojistka se přepne do polohy SAFE.




Sestava hlavně vzduchovky EPIC ONE se skládá celkem ze sedmi částí:

1. Hlaveň podle ráže zakoupené vzduchovky a vašeho výběru a to buď polygonální CZUB nebo Lothar-Walther. Oba typy hlavně NEJSOU ČOKOVANÉ se stoupáním drážek 17,7“.
2. Karbonový návlek hlavně
3. Distanční vložka pro vystředění karbonového návleku; utažením nebo povolením této části vůči pojistné matici můžete jemně doladit napínání hlavně. Pro seřízení, což znamená povolení nebo utažení této části, si můžete zakoupit speciální nástroj, který pasuje na 1/2“ momentový klíč.
4. Trubka tlumiče
5. Kalíšky
6. Koncovka se závitem 1/2 UNF
7. Transferport



Délka hlavně 420 mm a 550 mm je dodávána s velmi účinným vnitřním tlumičem (díl č. 4+5).
Délka hlavně 700 mm je dodávána pouze s koncovkou se závitem 1/2UNF.

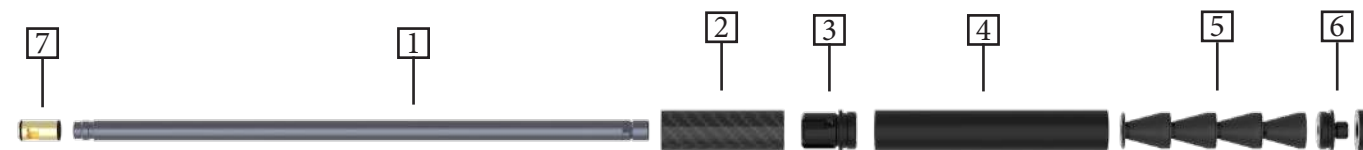

U hlavně EPIC ONE můžete zvýšit napnutí hlavně bez demontáže z těla vzduchovky pouze utažením na více než 14 Nm (10,33 ft-lbs). Chcete-li snížit napínání hlavně, musíte demontovat celou hlavěň z těla vzduchové pušky, povolit sestavu hlavně pomocí pojistné matice a rozpěrky, nastavit momentový klíč na požadovanou utahovací/napínací sílu sestavy hlavně a poté utáhnout sestavu hlavně.

Je zdůrazněno, že doporučené napnutí hlavně by nemělo být nižší než 8 Nm (5,9 ft-lbs) nebo vyšší než 14 Nm (10,33 ft-lbs).

Celkové napnutí hlavně mohou být ovlivněny i vlastnostmi okolního prostředí, např. náhlými změnami teplot a s touto změnou je třeba počítat při jemném doladování napínání hlavně. Obecně lze říci, že výrazně nižší okolní teploty mohou zvýšit napnutí hlavně. Všechny hlavně EPIC ONE jsou jednotně komorované a umožňují přesnou střelbu jak s diabolkami tak slugy.

Hlavně EPIC ONE v délkách 420 a 550 mm jsou zakončeny závitem M27x1, který je dodáván s velmi účinným vnitřním moderátorem zakončeným 1/2" UNF závitem. Verze 700mm hlavně je zakončena závitem M27x1, který umožňuje instalaci volitelného vnějšího tlumiče EPIC, ústového zlomení (dostupné jako příslušenství) nebo přestavbu na 1/2" UNF, který je poskytován v základní konfiguraci EPIC ONE air puška.



8

EPIC




EPIC ONE přichází s jednoduchým taktickým designem pažby nebo pažbou ořech/laminát.

Lícnice

Lícnice je držena na místě dvěma zajišťovacími šrouby. Stačí je povolit a poté můžete upravit polohu.

Botka

Botku lze v případě potřeby posunout dozadu nebo vrátit do původní polohy. Opět stačí povolit dva šrouby a můžete upravit polohu botky pohybem dozadu nebo dopředu. Po nastavení polohy nezapomeňte opět utáhnout zajišťovací šrouby.

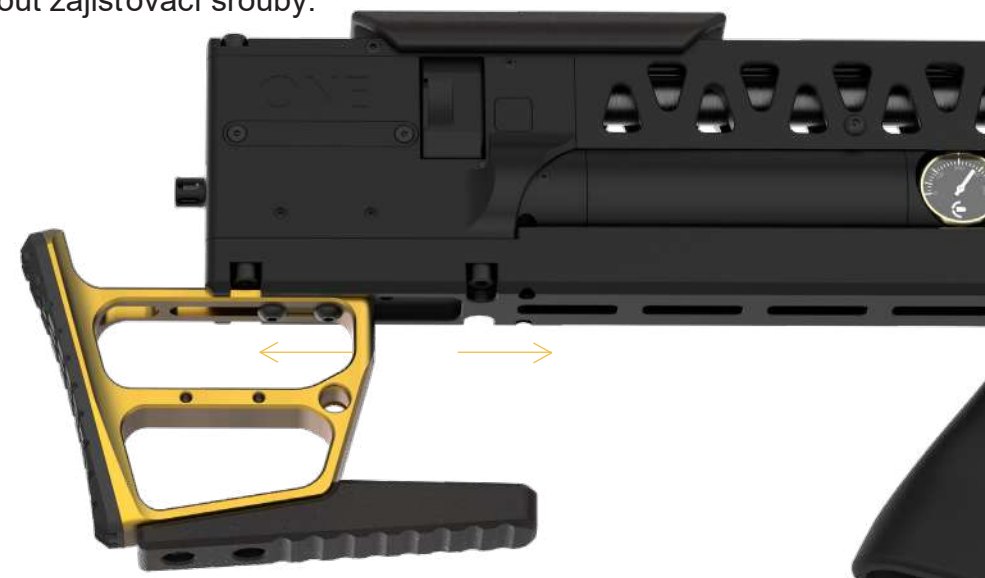


9

EPIC

Montážní body pro uchycení příslušenství

Vzduchovka EPIC ONE má následující montážní body pro uchycení příslušenství:

1. QD - Quick Detach pro upevnění popruhu
2. Grip kompatibilní s AR15.
3. Picatinny lišta pro montáž puškohledu s náklonem 30 MOA pro střelbu na velké vzdálenosti.
4. Picatinny lišta pro připevnění dvojnožky nebo stativu (Extended Arca-Swiss rail jako volitelné příslušenství s integrovanou T-drážkou pro montáž dalšího příslušenství)
5. UIT kolejnice
6. Závít 1/2 UNF
7. Sloty M-LOK

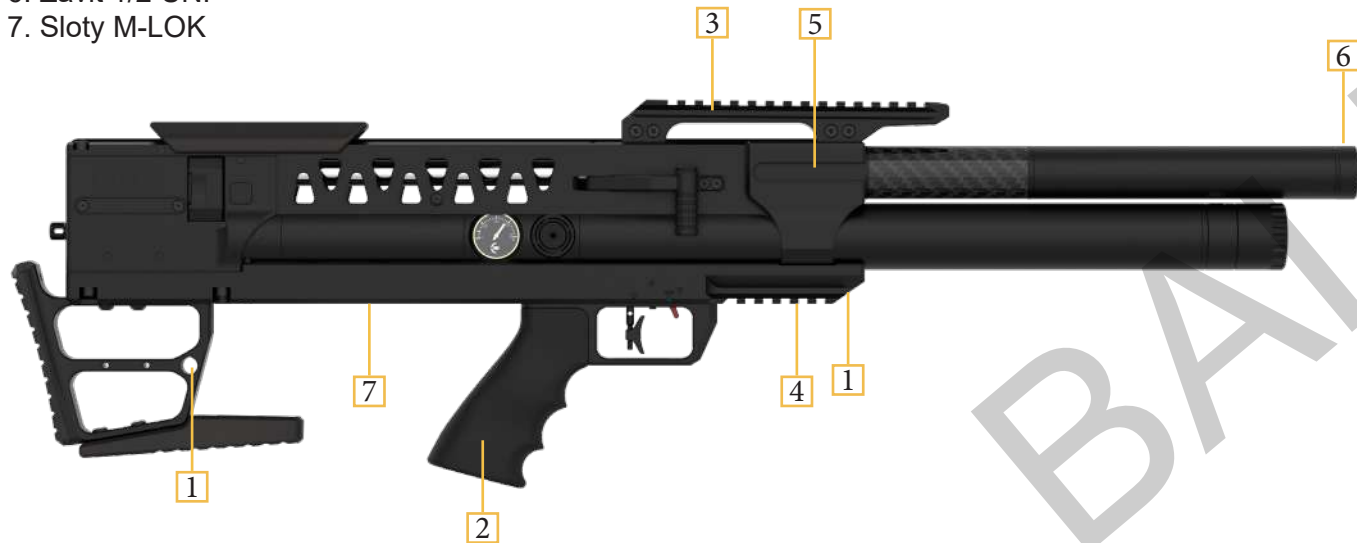

Kartuše/tlak. láhev vzduchovky

VÁROVÁNÍ! Nesprávné použití, plnění nebo skladování kartuše/láhve může mít za následek poškození majetku, vážné zranění nebo smrt.

- Nepřepínajte kartuši/láhev (maximální plnicí tlak = 4350 psi nebo 300 barů).
- Nikdy se nepokoušejte upravovat kartuši/láhev.
- Jakákoliv kartuše/láhev, která byla vystavena ohni nebo zahřátá na teploty nad 121°C/250°F, musí být zničena kvalifikovaným personálem.
- Plňte pouze stlačeným čistým vzduchem.
- Před plněním pečlivě zkontrolujte kartuši/láhev, zda není prasklá nebo fyzicky poškozená. Pokud si všimnete jakýchkoli prasklin nebo poškození, nepoužívejte vzduchovou nádrž, dokud nebude zkontrolována nebo vyměněna kvalifikovaným odborníkem.
- Pokud hadice, konektor nebo jakákoliv jiná vysokotlaká součástka začne prosakovat, okamžitě odejděte a nechte ji ucházet, dokud se tlak nesníží.
- Nikdy nevystavujte žádnou část svého těla unikajícímu vysokotlakému vzduchu, mohlo by dojít ke zranění.

VAROVÁNÍ! Na vzduchovou nádrž nebo plnicí adaptéry nenanášejte žádná maziva, protože by mohlo dojít k explozi. Vzduchovku rozeberte, když je pod tlakem.

Objem klasických kartuší

Délka hlavně	420 mm	550 mm	700 mm
Kartuše	240 cc	305 cc	305 cc
Plenum	63 cc	95 cc	95 cc

Objem karbonových lahví

Délka hlavně	420 mm	550 mm	700 mm
Tlak. láhev	390 cc	645 cc	645 cc
Plenum	63 cc	95 cc	95 cc

PLNĚNÍ VZDUCHEM

Tlak vzduchu v kartuši/láhvi je indikován na manometru kartuše.

Při plnění vzduchem musí být kartuše zcela usazena a pojistka vzduchovky musí být v režimu SAFE.

Připojte dodaný pin pro plnění vzduchovky EPIC ONE k 1/8palcovému rychlospojce na vysokotlaké hadici tlakové plnicí láhve nebo kompresoru a vložte ji do plnicího otvoru vzduchovky na vzduchovce EPIC ONE. Než začnete plnit, ujistěte se, že je rychlospojka zcela usazena a zajištěna. Nepřekračujte tlak 300 BAR nebo 4350 PSI.



UVOLNĚNÍ VZDUCHU/ODLTAKOVÁNÍ

Vzduchovka EPIC ONE má odvzdušňovací body, které umožňují úplné odtlakování kartuše/láhve.

Pro odtlakování povolte šroub odvzdušňovacího bodu a počkejte, až postupně unikne všechen vzduch.

VAROVÁNÍ! Nikdy nepovolujte zajišťovací šroub úplně, mohl by pod tlakem vzduchu nekontrolovaně vystřelit do prostoru a způsobit vážné zranění nebo smrt.

Pro splnění požadavků FAA a TSA by měla být kartuše/láhev odstraněna ze vzduchovky, kdykoli ji přepravujete nebo cestujete letecky.

Před natlakováním vzduchovky nezapomeňte znovu utáhnout šroub odvzdušňovacího bodu vzduchovky EPIC ONE.



Verze s tlakovou láhví



Odvzdušňovací šroub v konektoru plena



Odvzdušňovací šroub pod adaptérem CFB

Klasická podlouhlá kartuše



Odvzdušňovací šroub v konektoru plena



Odvzdušňovací šroub pod plnicím uzávěrem

Externě nastavitelný regulátor

VAROVÁNÍ! Před provedením jakýchkoli změn na regulátoru tlaku se ujistěte, že je vaše vzduchovka EPIC ONE ZAJIŠTĚNA (v poloze SAFE), aby nedošlo k náhodnému výstřelu.

Regulovaný tlak vzduchu pro střelbu se zobrazuje pomocí manometru umístěného ve spodní části pušky před spoušťovým mechanismem.

Regulátor EPIC ONE je externě nastavitelný pomocí speciálního klíče pro nastavení regulátoru. Tento klíč je součástí standardní výbavy pušky.



Pro EPIC ONE používáme

druhou generaci našeho regulátoru. Díky tomuto vylepšení jsme schopni poslat přednastavené regulátory vám, našim zákazníkům a vyhneme se nesprávné montáži a budoucím problémům.

Otáčením nastavovacího bodu regulátoru ve směru hodinových ručiček zvyšujete tlak a otáčením proti směru hodinových ručiček tlak snižujete. Abyste viděli účinek sníženého tlaku na manometru regulátoru, budete muset udělat několik výstřelů na prázdnou do bezpečné oblasti, nebo můžete uvolnit vzduch z plenu.



Externě nastavitelný regulátor tlaku ve vzduchovce EPIC ONE je navržen pro práci v **bezpečném rozsahu 50-190 BAR**. Překročení maximálního nastavení tlaku regulátoru můžete regulátor poškodit. Při snižování tlaku v regulátoru **vždy neotočte více než o čtvrtinu otáčky a poté udělejte 2 až 3 výstřely naprázdno** do bezpečné oblasti, abyste snížili tlak v plenu. Opakujte krok, dokud nedosáhnete požadovaného tlaku.



Nastavení pružiny kladívka

Vzduchovka EPIC ONE umožňuje vnější nastavení pružiny kladívka pro optimální nastavení rovnováhy mezi tlakem regulátoru a silou úderu kladívka. Sílu tahu pružiny by měl každý naladit na daný tlak regulátoru, jinak může docházet k nekonzistentním výstřelům. Seřízení lze provést tenčím imbusovým klíčem nebo slabší tyčkou z boku.

Poznámka: Obecně by měl být snížen tlak pružiny, pokud snížíme tlak na regulátoru.



Vyjmutí vzduchové nádrže pod tlakem

Naše konstrukce umožňuje vyjmout i klasickou podlouhlou kartuši pod tlakem. Tato funkce výrazně usnadní údržbu a vy máte více možností, jak s puškou pracovat. Můžete mít více vzduchových karetů nebo se dostat k vyváženému ventilu mnohem snadněji. Prvním krokem je povolit dva šrouby ze spodní strany konektoru vzduchové karty. Nelze je úplně odstranit, pouze je povolte na maximum. Potom musíte vytlačit kovový kolík těsně pod otvorem zásobníku. Pak jste schopni vysunout vzduchojem z konstrukce.



Když vyjmete vzduchovou kartuši, získáte snadný přístup k vyváženému ventilu. Abyste ho dostali ven, musíte vyprázdnit vzduchovou kartuši odvětrávacím šroubem. Poté vyšroubujte zajišťovací šroub ze spodní strany a ventil vytlačte ven.



Vyvážené nastavení ventilu


Nastavení vyvážených ventilů je (pro trhy FAC) dokonale vyladěno pro vysokou úroveň výkonu a efektivní spotřebu vzduchu. Pokud máte pocit, že potřebujete ještě více energie nebo získat vyšší počet výstřelů při nižších energiích, můžete upravit, jak moc se ventil otevírá. Můžete to udělat pomocí 3mm imbusového klíče ze zadní strany ventilu. Standardní tovární nastavení otevírání ventilu je 2 mm. Pokud potřebujete větší sílu, můžete ji otevřít až na 3 mm. Nepřekračujte prosím tento limit, protože by mohlo dojít k poškození ventilu a na to nebude poskytnut žádný záruční servis. Pro více informací, jak postupovat při seřizování ventilu, navštivte náš youtube kanál.



Uzavírání



Otevírání

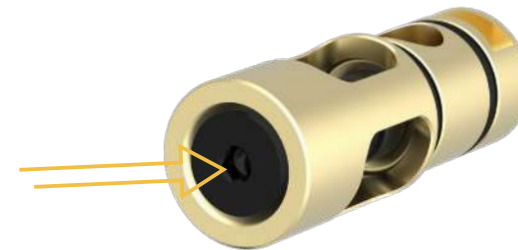

Zásobník

Zásobník vzduchovky EPIC ONE je jednoduchý s rotačním systémem. Prvním krokem je sundat kryt, který drží na magnetech. Pro vložení první pelety otočte zásobník do poslední polohy a vložte první střelu do horního otvoru. Tato střela zastaví rotační mechanismus a nyní můžete plnit další střelivo ve vašem zásobníku.



VLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU DO VZDUCHOVKY EPIC ONE

Pojistka vzduchovky by měla být vždy v režimu SAFE a vzduchovka tedy zajištěná. Ujistěte se, že otvor pro zásobník je volný, bez jakýchkoliv překážek a že napínací páka je zcela zatažena do její úplné zadní polohy. Vložte nabitý zásobník do otvoru pro zásobník, dokud neuslyšíte cvaknutí. Cvaknutí značí konečnou polohu. (orientace a směr podle obrázku na následujícím obrázku).



Nezavírejte závěr vzduchovky, dokud nejste připraveni střílet. Když jste připraveni střílet, vždy nasměrujte vzduchovku EPIC ONE bezpečným směrem, zatlačte nabíjecí páku dopředu, abyste nabili střelu do hlavně. Pokud při pohybu páky závěru vpřed narazíte na nadměrný odpor, nepokračujte. Zatáhněte za nabíjecí páku zpět, vyjměte zásobník a odstraňte zaseknutý náboj. Po vystřelení zatáhněte za nabíjecí páku zpět do její zadní polohy. Než vrátíte páku závěru dopředu, můžete cítit nebo slyšet, jak se zásobník otáčí a vloží další střelu na místo.

VYBIJTE VZDUCHOVKU EPIC ONE PRO BEZPEČNOU MANIPULACI

Vzduchovka EPIC ONE by měla být vybita při každé přepravě nebo jiné manipulaci. Chcete-li pušku vybit, postupujte takto:

Zatažením za nabíjecí páku závěru zcela dozadu otevřete závěr a vyjměte zásobník. Zatlačte páku závěru úplně dopředu, aby se závěr zavřel. Vystřelte z pušky bezpečným směrem, abyste vyčistili hlaveň od jakékoli munice.

Tím zajistíte, že vzduchovka je prázdná a manipulace s ní je bezpečná.

Nastavení spouště

Spoušť na vzduchovce EPIC ONE je plně nastavitelná a lze ji přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašim potřebám, ať už jste lovec nebo sportovní střelec.

VAROVÁNÍ! Vzduchovka EPIC ONE může mít extrémně lehké nastavení spouště, se kterým je třeba vždy zacházet opatrně. Jakékoli otřesy nebo nárazy, když zbraň není zajištěná (pojistka v poloze SAFE), mohou způsobit náhodný výstřel.

Spoušť lze individuálně nastavit, pokud jde o výšku jazýčku spouště a boční sklon, citlivost síly/hmotnosti, délka první fáze a doraz.

Při konfiguraci spouště je třeba postupovat opatrně, nesprávné nastavení může vést k náhodnému výstřelu.



1. Výška/úhel jazýčku spouště - Zajištěno zajišťovacím šroubem na straně jazýčku spouště. Jazýček spouště lze nastavit nahoru nebo dolů podél spouště a vychýlit ji otočením doleva nebo doprava a poté ji zajistit na místě pojistným šroubem.

2. Propad spouště - nastavuje limit poklesu spouště po výstřelu. V ideálním případě by se spoušť měla zastavit hned po výstřelu. Otáčením stavěcího šroubu ve směru hodinových ručiček se doraz zkrátí, zatímco proti směru hodinových ručiček se doraz prodlouží.

3. Délka první fáze - upravuje délku pohybu spouště před aktivací spouště. Otočením nastavovacího šroubu ve směru hodinových ručiček zkrátíte délku pohybu spouště před aktivací, zatímco otáčením proti směru hodinových ručiček prodloužíte délku pohybu spouště před aktivací.

4. Síla/odpor spouště - nastavuje sílu/odpor potřebnou k aktivaci spouště po překročení délky první fáze. Otočením seřizovacího šroubu ve směru hodinových ručiček snížíte sílu/odpor potřebnou k aktivaci spouště, otočením proti směru hodinových ručiček požadovanou sílu/odpor zvýšíte.

5. Síla/odpor první fáze



DŮLEŽITÉ! Výše popsaná nastavení spouště se mohou vzájemně ovlivňovat a mít své limity, doporučuje se věnovat dostatek času úpravě spouště, abyste našli nastavení, které vám nejlépe vyhovuje. Nastavení spouště může být ovlivněno extrémními změnami okolní teploty, protože je plně mechanická. Doporučujeme zkontrolovat správné nastavení spouště pro teplotní podmínky, ve kterých chcete střílet.

Oboustranná boční napínací páka

Oboustranná boční natahovací páka je navržena tak, aby vyhovovala potřebám levorukých i pravorukých střelců. Tento inovativní design umožňuje bezproblémové ovládání bez ohledu na vaši dominantní ruku a poskytuje pohodlné a efektivní fotografování.

Videonávody všech úprav a
úprav najdete na našem
YouTube kanálu



NASKENUJ MĚ



Přejeme Vám mnoho úspěšných a přesných střel se vzduchovkami EPIC AIRGUNS, které pro Vás vyrobil tým střelců, kterým záleží na kvalitě, přesnosti a požitku z používání zbraně, kterou jsme pro Vás navrhli. Pro více informací o příslušenství, kterým můžete vzduchovku upgradovat, přesné ladění zbraně, instruktážní videa nebo testy v terénu, sledujte náš Facebook, Instagram a naši webovou stránku

www.epicairguns.com

S přátelským pozdravem
VÁŠ TÝM EPIC



@epicairguns




@epicairguns




@epicairguns

www.epicairguns.com



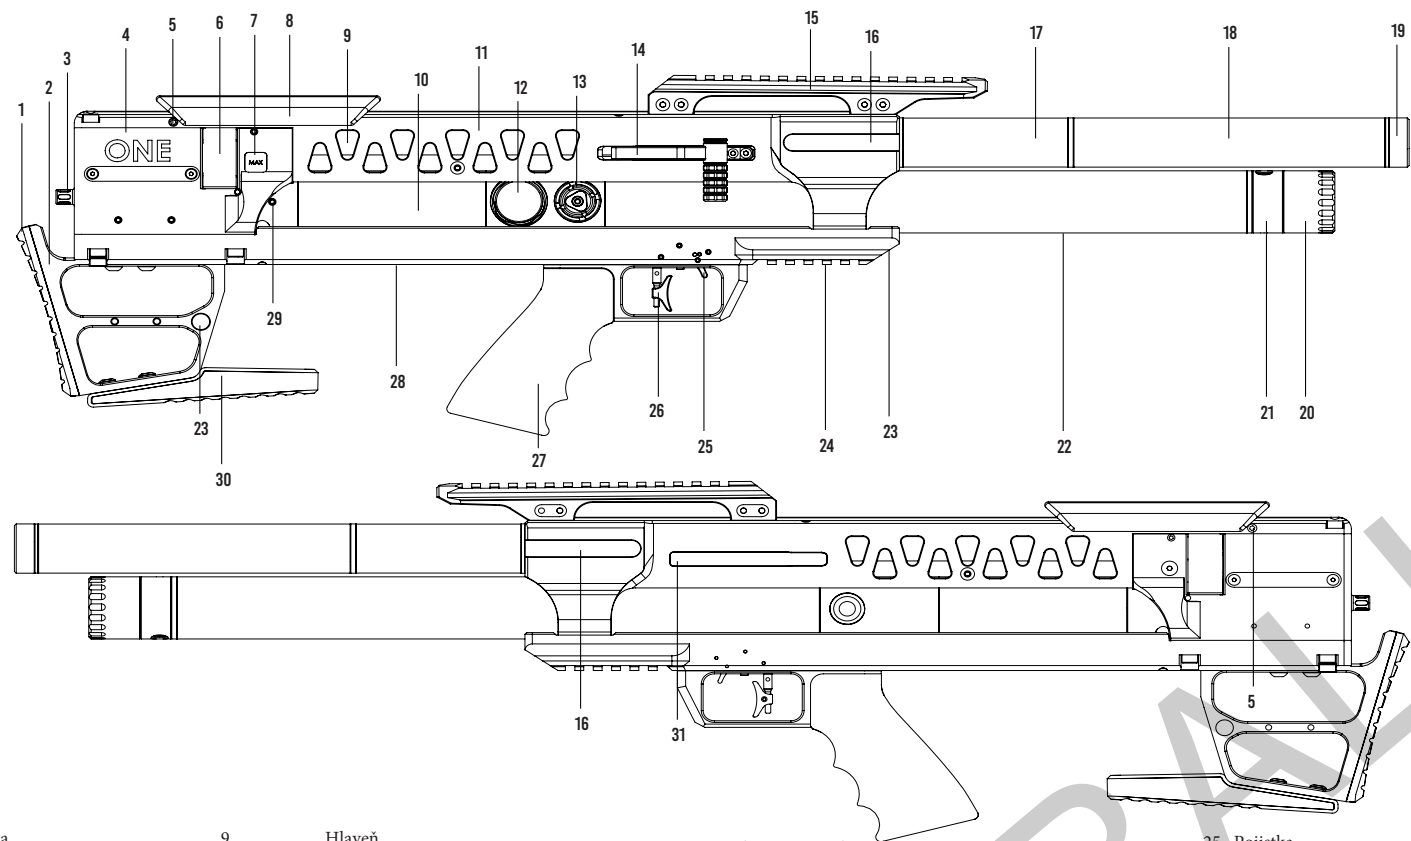

- | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Botka | 9. Hlaveň | 17. Karbonový šraud | 25. Pojistka |
| 2. Nastavitelná pažba | 10. Plenum | 18. Interní moderátor (pro 420 and 550mm hlaveň) | 26. Plně nastavitelná spoušť |
| 3. Nastavení pružiny kladívka | 11. Tělo Epic ONE | 19. Ústí hlavně (1/2 UNF thread) | 27. AR-15 grip |
| 4. Tělo EPIC ONE | 12. Manometr regulátoru | 20. Manometr tlaku kartuše | 28. M-LOK lišta |
| 5. Zámek nastavení nabíjecí páky | 13. Nastavení externího regulátoru | 21. Plnicí otvor | 22. Kartuše |
| 6. Otvor pro zásobník | 14. Nabíjecí páka | 23. QD lock | 30. Bag rider |
| 7. Air flow adjuster | 15. Picatinny lišta 30 MOA | 24. Picatinny lišta | 31. Místo pro nabíjecí páku |
| 8. Adjustable cheekpiece | 16. UIT lišta | | |

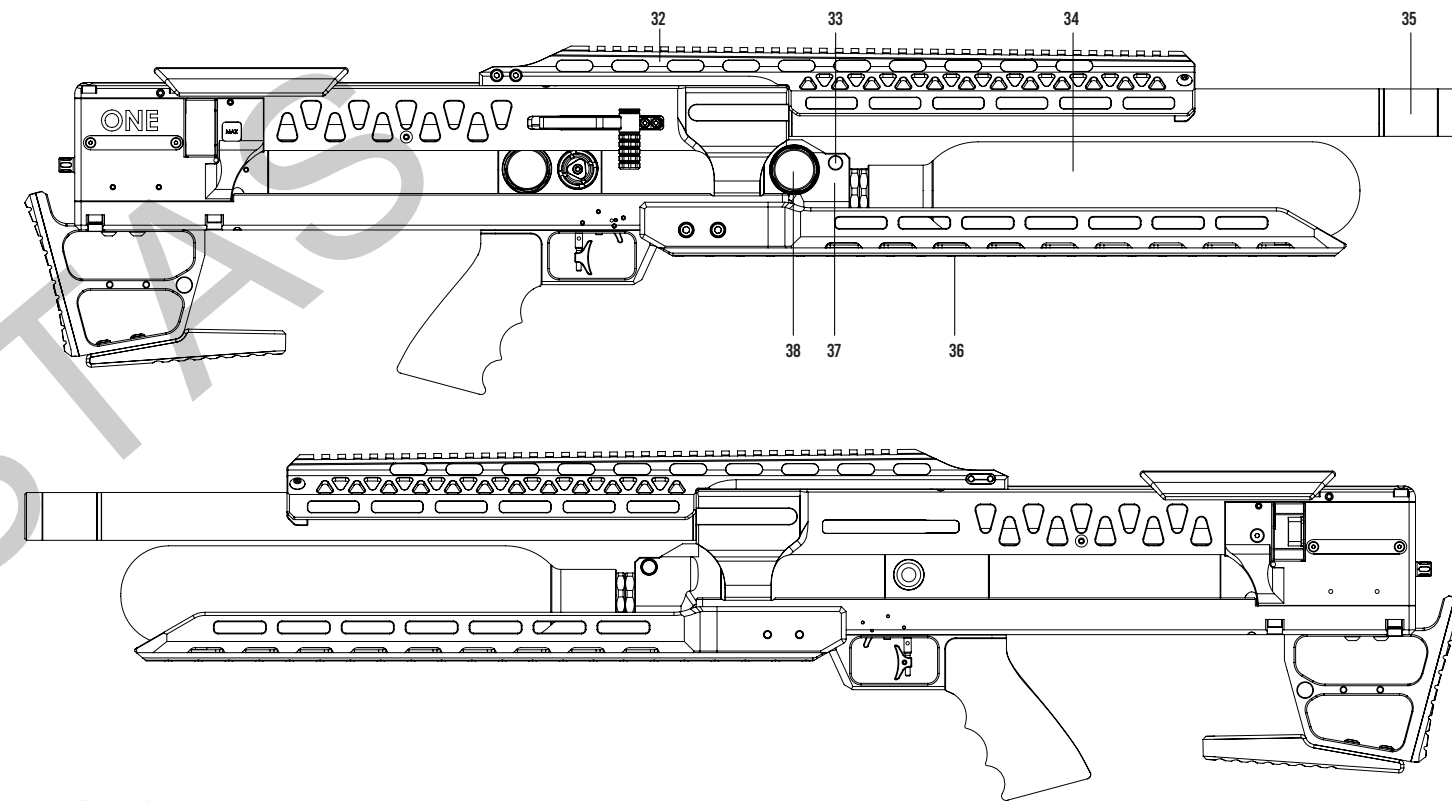

- | |
|--|
| 32. Prodloužená lišta |
| 33. Plnicí otvor |
| 34. Připojení karbonové láhve s vlastním ventilem (láhev lze vyjmout pod tlakem) |
| 35. Koncovka pláště s 1/2 závitem (verze 700 mm hlavně se nedodává s vnitřním tlumičem) |
| 36. Prodloužená kolejnice Arca-Swiss (volitelné příslušenství) |
| 37. CFB adapter |
| 38. Manometr tlakové láhve |

EPIC
AIRGUNS



www.epicairguns.com