

Manuál ke vzduchové zbrani

Edgun Lelya

Děkujeme, že jste si koupili novou verzi Lelya 2.0. V této příručce naleznete pokyny pro provoz této unikátní pušky PCP .

Upozornění! K plnění kartuše používejte pouze čistý stlačený vzduch.



1. Kryt šroubu
2. Pojistka
3. Kartuše
4. Horní rámeček
5. Moderator
6. Botka pažby
7. Spoušť
8. Kryt manometru

Před použitím si pečlivě přečtete pokyny v této příručce.

Pro záruku nejlepších výsledků doporučujeme používat výhradně diabolky značky JSB, typ JSB King Heavy. Při použití dodržujte bezpečnostní pravidla. Vždy mířte do bezpečného prostoru.

Provoz pušky musí být prováděn za podmínek zajišťujících bezpečnou střelbu a při okolní teplotě -10 až +30 stupňů Celsia.

Kalibr	4,5 mm	5,5 mm	6,35 mm
Celkové rozměry v cm	58,42x20,32x5,84	58,42x20,32x5,84	58,42x20,32x5,84
Délka hlavně v cm	37,6	37,6	37,6
Hmotnost v kg	2,86	2,86	2,86

UPOZORNĚNÍ: Vzduchovka může být nebezpečná, pokud s ní budete špatně zacházet. Vždy musíte znát svůj cíl a to co se nachází za ním. Nemiřte zbraní tam, kde nechcete střílet. Tato vzduchovka není hračka a při nesprávném zacházení může způsobit zranění nebo i smrt.

BĚZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo příslušné pro ráži Vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani nepožívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabitá a natažena.
11. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
12. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
13. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za váš cíl ještě několik desítek metrů.
14. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch, jako je kámen nebo na vodní hladinu.
15. Pokud držíte vzduchovou pistoli, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
16. Před čištěním, skladováním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabitá.
17. Vzduchovou pistoli přechovávejte v uzavřeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

Čistěte a konzervujte zbraň vhodným olejem. Nepoužívejte agresivní kapaliny nebo rozpouštědla.

POZOR! Nepřekračujte meze provozního tlaku 300 barů. Zkontrolujte funkci šroubové sestavy a spouštěcího mechanismu.


Vzduchovka je vybavena oboustranou nabíjecí pákou a může být nabíjena z obou stran. Stačí potáhnout JEDNU páku k sobě aby došlo k natažení. Používejte vždy jen jednu páku (nikdy nenatahovat obě dvě najednou!)



Pokud nemáte nasazenou pružinku, která drží natahovací páku v zadní poloze, můžete si ji nasadit.



Páčky jsou pod tlakem pružiny, tudíž po natažení mají tendenci vrátet se zpět.

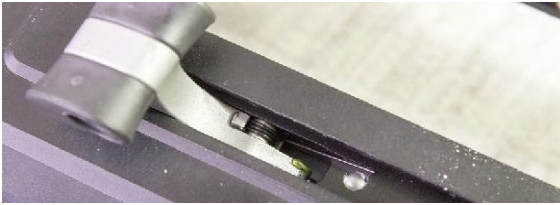

Jistící jehla páky k zajištění pozice při nátahu.



Přebíjecí mechanismus je umístěný na jezdcí, který se pohybuje uvnitř těla pomocí 6ti ložisek. 4 ložiska jsou umístěny přímo na tomto dílu.



Dvě ložiska jsou umístěny v krytu jezdcí.



Jezdec se nedotýká rámu těla ani nedře během nabíjení či střelby.

Nainstalujte zásobník do závěru. Zarovnejte zásobník se zářezovými kuličkami, které se nacházejí v závěru. Po vložení zásobníku na jeho místo otočte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte znatelné kliknutí. Tehdy je zásobník správně nasazen.



Pojistka: F- odjištěno
S- zajištěno

Pro přístup k plnicímu otvoru otočte ochranný kroužek kolem osy kartuše, která v normální poloze

chrání výpustní otvor proti nečistotám.



Zkontrolujte, zda nejsou poškozené O-kroužky na plnicí sondě. Když je vzduch přiváděn do kartuše o-kroužky se „nafouknou“ a těsní výplň portu.



Plňte maximálně na 300BAR.

Pozor! Po naplnění kartuše nejdříve vypusťte vzduch z hadice až potom vytáhněte plnicí pin! Po vyjmutí otočte ochranný kroužek tak, aby se do plnicího otvoru nemohly dostat nečistoty. Puška je také vybavená digitálním manometrem.



Demontáž pušky:

Před demontáží se ujistěte, že puška není nabitá. Investujte do kvalitních imbusových klíčů, čistého hadříku, kvalitního silikonového oleje a nastudujte systém.

Odšroubujte šroub umístěn v botce.



Demontujte šroub ze spodní části pažby.



Odšroubujte kryt moderátoru.



Moderátor vyjměte.




Odšroubujte trubku moderátoru.




Vyjměte šroub.



Vyjměte sestavu rámu.

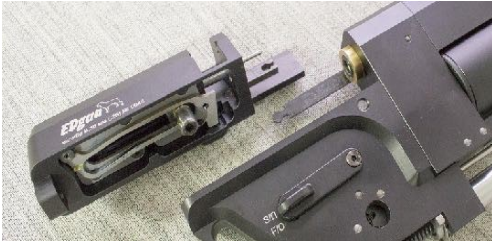

Všimněte si, že těsnění není umístěno za tělem šroubu, ale v zádi. Někdy může těsnění zůstat na jehle, někdy zůstává v zádi. Neztraťte ho.

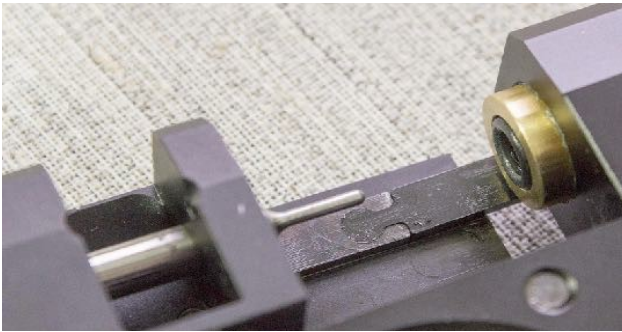


Jemně potáhněte nabíjecí páku a zvedněte klíč z níže uvedené ovládací páky. Tento proces je nejsnadnější, pokud je vzduchovka natažena.



Uvolněte pojistný šroub kartuše.




Na fotografii níže je zobrazena tažná šňůra. Systém pracuje tak, že zvedne vzduchovou kartuši do přechodky vzduchu.

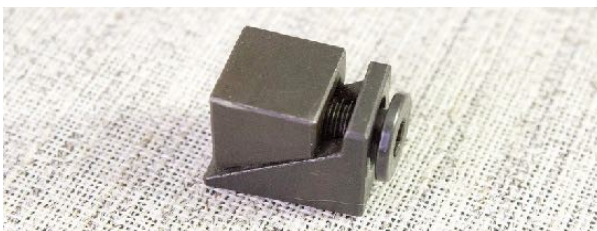

V této poloze je kartuše schopna vypadnout.




Posuňte zátku zadní kartuše asi o 2 mm a zatlačte ji dopředu o 3-5 mm.

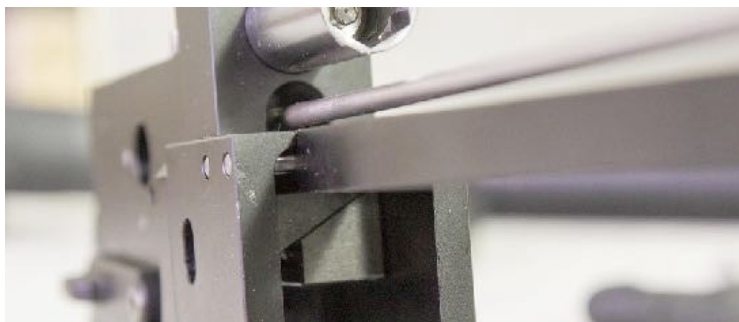

Uvolněte šroub kartuše tak, aby se napínací saní zablokovala do závěru. Se vzduchovkou vzhůru nohama potáhněte kartuši, dokud neucítíte, že se uvolňuje. Vytáhněte kartuši. V objímce kartuše je namontován gumový O-kroužek, aby se zabránilo kontaktu kartuše s kovovými částmi vzduchovky.



Šroub pro uvolnění tlaku z kartuše je umístěn v zadní části. **NEODSTRAŇUJTE ŠROUB.**

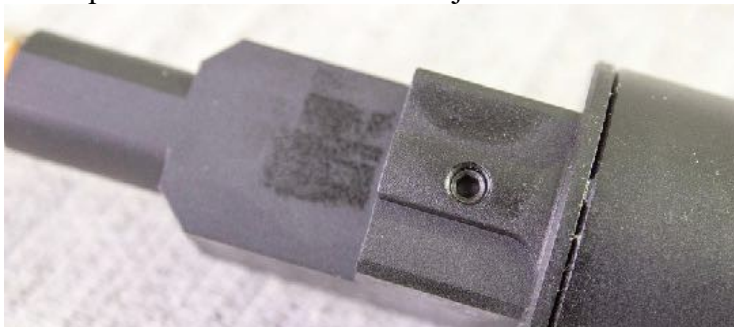

Chcete-li vypustit vzduch z kartuše, odšroubujte jej jednou otáčkou.

Čistěte v jednom směru. Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby nedošlo k poškození ústí hlavně. Při čištění používejte neutrální pistolový olej například Ballistol.

Po vyčištění je normální mírné snížení přesnosti, cca 30-50 výstřelů.

Sestavte zpět v opačném pořadí.

Vemte na vědomí, že při kompletaci moderátoru je nutné nasadit přechodový díl tak, aby ústí hlavně bylo zároveň v kulatém otvoru moderátoru.




Nedoporučuje se úplně rozebírat upínací ústrojí tlačné pružiny, jelikož může dojít ke ztrátě západkových kuliček a pružin.



Větší zásahy se nedoporučují, protože kompletace bez odpovídajících dovedností může způsobit poškození.

Úprava spouštění


R5M / Lelya je vybavena dvěma spoušťovými šrouby. Čelní strana nastavuje tuhost prvního stupně, zatímco zadní šroub nastavuje druhý stupeň. Je důležité, aby se nastavovaly oba šrouby jednotně, aby nedošlo k přílišnému zatížení jednoho stupně. Pokud je tyč nastavena, ujistěte se, že vratná pružina zůstává při konstantním napětí

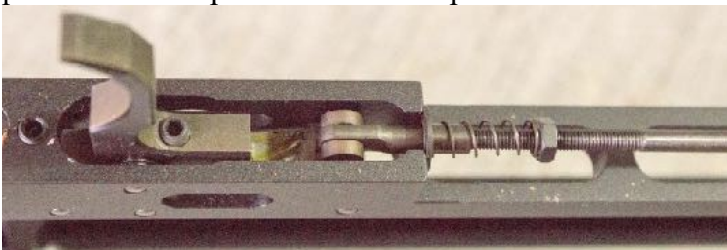

Spoušť lze nastavit bez demontáže pažby.



Schéma prvního a druhého stupně spouštěcí sestavy

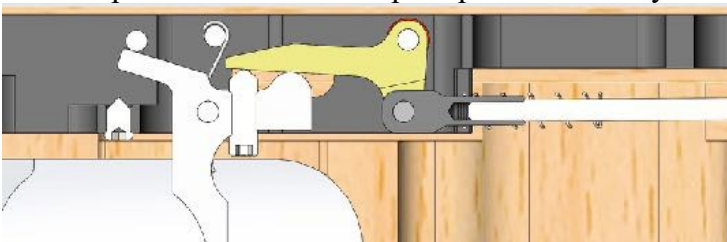

Nastavení tlačné pružiny se provádí přes válec o šestiúhelníku o průměru 10 mm. Před nastavením se ujistěte, že zbraň není naplněna. Pro nastavení vložte šestihranný klíč o průměru 10 mm do válce a otáčením proti směru hodinových ručiček pro zvýšení rychlosti, otáčením ve směru hodinových ručiček ke snížení.



Bicí pružina je vybavena dvěma pružinovými zarážkami, které "rozdělují" obvod plného otáčení upínacího šroubu o 30 stupňů. Každé kliknutí má hodnotu 30 stupňů

Údržba:

Správné, jemné zacházení s výrobkem a včasná údržba zvyšují životnost a zajišťují spolehlivost Matador byl navržen jako robustní zbraň určená pro extrémně dlouhou životnost. Je potřeba jen minimální údržba:

- a) Pravidelně vyčistěte hlaveň zbraně, prostředky určené k péči o zbraně (neutrální pistolový olej).
- b) O-kroužky na montáži kartuše se doporučují pravidelně mazat silikonem, neutrálním mazivem před každým naplněním zbraně vzduchem a po vyschnutí jej otřete, aby nedošlo k lepení prachu a nečistot.

Udržujte plnicí port čistý.

Pravidelně kontrolujte těsnost šroubových spojů.

Skladování:

Puška by měla být uskladněná v mírném klimatu, nenechávejte ji například v autě kde jsou extrémní teploty (zima/teplota)

**PROVOZOVNA A KORESPONDENČNÍ ADRESA: Zbraně a vzduchovky Hornická 1268/3,
74801 Hlučín**

SÍDLO FIRMY: U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava

www.balistas.cz

www.zbrane-vzduchovky.cz



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.