

Manuál pro větrovku Crosman Benjamin Maximus a Discovery

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznámte s návodem a hlavně bezpečnostními pokyny.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá, nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži Vaší zbraně, nikdy nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň nabitá. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla odrazit.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte ani neopravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy ji svěřte odbornému servisu.
18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné brýle, sluchátka pokud je to nutné)



1. Přebíjecí páčka, 2. Hledí, 3. Hlaveň, 4. Muška, 5. Pojistka, 6. Spoušť, 7. Lučík, 8. Manometr, 9. Kryt pod kterým se nachází místo pro plnění

Pojistka: Stlačením pojistky zleva doprava odjistíte, zprava do leva zajistíte

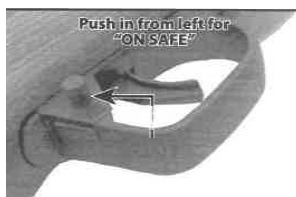

Tlakování kartuše:

Upozornění: Při plnění nepřesahujte 140 bar (2000 psi). Pro plnění používejte pouze stlačený vzduch, neplňte jinými plyny, mohlo by dojít k výbuchu.

Před plněním se ujistěte, že je puška vybitá a zajištěná. Při plnění mířte do bezpečného prostoru. Vyjměte kryt plnicího otvoru a nasadte plnicí zařízení na kartuši. Dbejte na to aby jste plnili pomalu, při příliš rychlém plnění může dojít k poškození vaší zbraně. Na takovéto poškození se nevztahuje záruka. Po naplnění nejdříve vypusťte nadbytečný vzduch z hadice plnicího zařízení a po té odpojte. Vraťte kryt na původní místo.



Provozní tlak pušky je v rozmezí 70-140 bar (1000-2000 psi). Ukazatel tlaku naleznete na spodní straně předpažbí.



Nabíjení:

Upozornění: Nikdy nestřílejte do prostorů, kde se pohybují lidé nebo zvířata. Vždy mějte svou zbraň zajištěnou a odjistěte jí až těsně před střelbou. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo použité diabolky.

Zatáhněte za nabíjecí páku dozadu (směrem k sobě). Na hlavni se Vám otevře prostor, do kterého vložíte diabolku hlavičkou napřed. Vraťte páku do původní polohy. Po zamíření můžete odjistit a střílet.



PROVOZOVNA A KORESPONDENČNÍ ADRESA: Zbraně a vzduchovky Hornická 1268/3,
74801 Hlučín

SÍDLO FIRMY: U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava

www.balistas.cz

www.zbrane-vzduchovky.cz