

NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ

SPA ARTEMIS PP800

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL		PP800	
Ráže	4,5mm / 5,5mm	Pojistka	Ano
Systém pohonu	Vzduch PCP	Stavitelná spoušť	Ano
Kapacita	9 / 7	Montážní lišta	11 mm
Ústřílná rychlosť	až 215 / 180 m/s	Délka hlavně	238 mm
Kapacita kartuše / tlak	40cc / 200 BAR	Celková délka	380 mm
Hlaveň	drážkovaná	Hmotnost	600 g


Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabita.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemírite střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabita.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabité bez dozoru.
7. Před nabítím se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabita a natažena.
11. Při manipulaci miřte do bezpečného prostoru.
12. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
13. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkонтrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za váš cíl ještě několik desítek metrů.
14. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch, jako je kámen nebo na vodní hladinu.
15. Pokud držíte vzduchovku, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
16. Před čištěním, skladováním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabita.
17. Vzduchovku přechovávejte v uzavřeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
18. Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ

Model:PP800

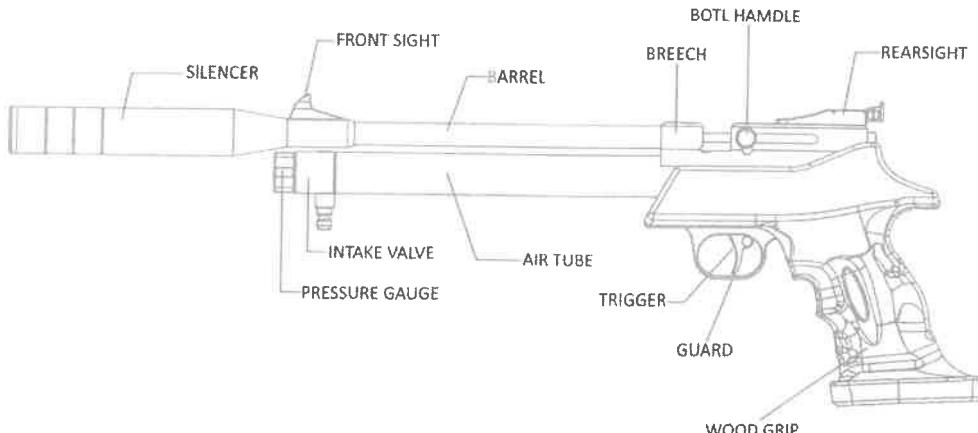

Silencer – kompenzátor hluku, **Front sight** – muška, **Barrel** – hlaveň, **Breech** – závěr, rám zbraně
Bolt handle – páčka přebíjení, **Rear sight** – hledí, **Wood Grip** – dřevěná rukojet',
Guard – lučík, **Trigger** – spoušť, **Air Tube** – kartuš, zásobník vzduchu,
Intake Valve – otvor pro plnění vzduchem, **Pressure Gauge** - manometr

POJISTKA

Zajištění proti výstřelu, tzv. pojistka se nachází přímo na spoušti. Ovládá se zmáčknutím z levé nebo z pravé strany. Pokud pojistku zamáčkneme z levé strany, zbraň zajistíme. Můžeme s ní bezpečně manipulovat. V tomto stavu by měla být zbraň po většinu času. Zbraň odjištějeme bezprostředně před výstřelem po zamíření na cíl. Pro odjištění zbraně stiskněte pojistku z pravé strany.

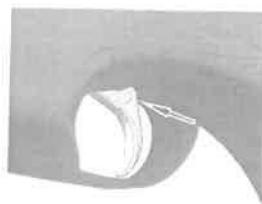


FIG 1 SAFE POSITION

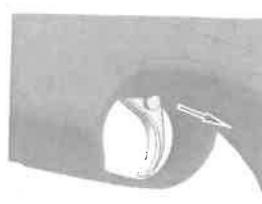


FIG 2 FIRE POSITION



PLNĚNÍ KARTUŠE

Před samotným plněním kartuše zkontrolujte tlak na manometru zbraně. Manometr najdete ve spodní části předpažní zbraně. Maximální povolený tlak je 200 BAR, ale doporučujeme nevyužívat tuto maximální hodnotu vzhledem k tomu, že i malý přesah může poškodit těsnění. Doporučujeme tedy plnit jen 190 BAR. Samotné plnění se provádí za pomocí Quick Fill ventilu.

PLNĚNÍ PUMPOU

Quick Fill ventil je přizpůsoben na rychlospojku. Našroubujte rychlospojku na hadici pumpy. Poté hadici s rychlospojkou nacvakněte Quick Fill. Následně ventil vložte do otvoru kartuše v přední části tak, aby byl otvor ve ventilu proti tělu kartuše. Nakonec začněte tlakovat na požadovaný tlak. Před vyjmutím Quick Fill ventilu nezapomeňte odpouštěcím ventilem vypustit tlak z hadice, jinak dojde k poškození těsnění.

PLNĚNÍ Z LAHVE

Pro plnění z tlakové lahve potřebujete hadici s manometrem a odpouštěcím ventilem. Quick Fill ventil nacvakněte na hadici opatřenou rychlospojkou. Následně ventil vložte do otvoru kartuše tak, aby byl otvor ve ventilu proti tělu kartuše. Poté pozvolna přepouštějte vzduch do kartuše, až dosáhnete požadovaný tlak. Před vyjmutím Quick Fill ventilu nezapomeňte odpouštěcím ventilem vypustit tlak z hadice, jinak dojde k poškození těsnění.

Vzduch přepouštějte pozvolna, klidně i v několika fázích, aby nedošlo k nadmernému zahřívání kartuše. Neustále kontrolujte hodnotu tlaku na manometrech hadice a kartuše.

Quick Fill ventil je součástí balení, rychlospojku a hadici je nutné dokoupit!

STŘELIVO

Nepoužívejte střelivo jiného kalibru. Nepoužívejte deformované, špinavé nebo jinak poškozené střelivo. Nepoužívejte již jednou vystřelené střelivo. Používejte pouze diabolky správné ráže (4,5 mm / .177 nebo 5,5mm /.22 podle kalibru hlavně). Použití nevhodného střeliva může poškodit Vaši zbraň.

NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ ZBRANĚ

Zamiřte do bezpečného prostoru. Potáhněte páčku závěru nahoru a závěr odsuňte zcela dozadu. Do otevřeného nabíjecího prostoru vložte diabolku příslušné ráže čelem dopředu. **Tato zbraň je jednoranná – nenabíjeje více diabolek!.** Lehkým pohybem závěru vpřed zatlačíme diabolku do nábojové komory.

Nejjednodušší způsob vybití zbraně je vystřelení diabolky, samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních zásad popsaných v předchozích odstavcích. Pokud po stisku spouště nedošlo k výstřelu diabolky z hlavně, opětovně zbraň natáhněte zvednutím páčky nahoru, zatažením do zadní polohy a vrácením páčky vpřed a dolů. Jestliže diabolka neopustila hlaveň zbraně ani při druhém pokusu střelby je nutné natáhnout páčku zbraně do zadní polohy otočit zbraň vzhůru nohama a vhodným nástrojem např. čištěním na vzduchovky vytlačit diabolku z hlavně zpět do nabíjecího prostoru. Takovouto diabolku již nevystřelujte, ale vyhod'te. Pro přesnou a bezproblémovou střelbu doporučujeme střelivo firmy JSB.

NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU

Součástí balení je rotační zásobník, před vložením zásobníku je potřeba vysunou vodící element páčky přebíjení doleva. Zatáhněte páčku přebíjení vzad a element vysuňte dolevé strany.

Zásobník je nutné ručně předtočit během nabíjení střeliva. Nabíjení se provádí následovně.


1. Zásobník předtočte otočením plastového krytí zásobníku o téměř 360° proti směru hodinových ručiček a držte jej v této pozici do té doby, dokud do výstupního otvoru v zásobníku nevložíte diabolku zadní části do zásobníku. Po vpadenutí diabolky do zásobníku se mechanismus zajistí a můžete plastové krytí pustit.
2. Otáčením plastového krytí zpět po směru hodinových ručiček otevříte vstup do zásobníku. Vkládejte přes vstupní otvor plastového krytí diabolky hlavičkou do zásobníku, až naplníte celou kapacitu zásobníku.
3. Nakonec zásobník se střelivem vložte do zbraně. Natáhněte páčku přebíjení do max. zadní polohy a zásobník následně vysuňte do vzniklého prostoru před hlaveň z levé strany tak, aby plastové krytí bylo směrem ke střelci.

NASTAVENÍ HLEDÍ

Hledí je stavitelné jak stranově tak výškově. Pokud Vám tovární nastavení hledí nevyhovuje, můžete pomocí bočních šroubů hledí povolit pohyb plátku hledí do stran. Po nastavení požadované hodnoty je třeba šroubky zase zašroubovat. Výšku hledí lze nastavit šroubem umístěným s horní strany hledí.

MÍŘENÍ

Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky srovnána s horní hranou hledí (viz obr.). Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.

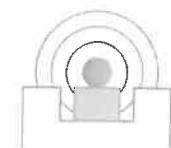

STŘELBA


Zbraň máte zajištěnou. Kartuš natlakovanou minimálně na 70 BAR. Zásobník osazený střelivem, vložený do zbraně. Odklopte nahoru a natáhněte zcela vzad páku přebíjení závěru zbraně. Potom posuňte vpřed a zajistěte v přední pozici přiklopením dolů. Zamiřte na cíl. Odjistěte zbraň. Stiskněte spoušť. Po stisku spouště dojde k výstřelu.

Nikdy zbraň nenatahujte vícekrát za sebou v případě, že máte střelivo v zásobníku. Došlo by k přesunu střeliva do hlavně a následnému ucpání hlavně! Pokud nedojde k výstřelu střeliva z hlavně na první pokus, vyjměte zásobník a zkuste vystřelit znova. Pokud nedojde k výstřelu ani napodruhé, zřejmě není v kartuši dostatečný tlak nebo střelivo uvízlo v hlavní, a proto zajistěte zbraň. Natáhněte závěr, ale páku nepřiklapujte zpět. Čištěním na hlavně (kartáčkem) dostaňte střelivo z hlavně, případně dotlakujte kartuš a zkuste se bez zásobníku vystřelit znova.

ÚDRŽBA

Udržování zbraně v čistotě a udržování jejího dobrého technického stavu zaručuje bezpeční střílení a prodlužuje dobu způsobilosti k použití. Střelivo vhodné k této zbrani bylo vyrobeno z olova, během střílení se zbytky olova usazují v hlavní a brzdí další diabolky. Doporučujeme proto po cca 150 výstřelech hlaveň vyčistit kartáčkem a olejem typu BrunoX Turbo, TetraGun Action Blaster, WD40.

Po čištění je vhodné provést konzervaci pomocí olejů Bruno Lub&Cor, TetraGun Lubricant, Konkor. Tyto oleje slouží také k údržbě vnějších kovových částí a spoušťového mechanismu. Čištění vnějších, kovových částí zbraně by se mělo provádět pokaždé po ukončeném střílení. Před střílením zjistěte, zda šrouby nacházející se na obou stranách zbraně nejsou uvolněné.

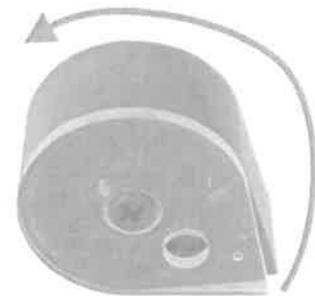

PŘEDTOČIT
TÉMĚR O 360°



VSTUP
DO ZÁSOBNÍKU
OSTATNÍ DIABOLKY
HLAVIČKOU VPŘED

VÝSTUP
ZE ZÁSOBNÍKU
PRVNÍ DIABOLKA
ZADNÍ ČÁSTÍ DO
ZÁSOBNÍKU



ZÁSOBNÍK
SE ZASOVÁ
Z LEVÉ STRANY



SKLADOVÁNÍ

Vzduchovku skladujte v suchém, temném místě. Před uložením vzduchovky je vhodné provést údržbu, zejména ošetření konzervačním olejem, aby nepodlehla korozi.