

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Nikdy nepoužívejte vzduchovku pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
- Nikdy se nesnažte kartuši demontovat a to ani v případě, že manometr ukazuje nulu.
- Nikdy nestřílejte ze vzduchovky, když je bez vzduchu nebo když je kartuše vyjmutá.
- Nikdy na nikoho vzduchovkou nemiřte a nedovolte, aby někdo mířil na Vás.
- Vždy zacházejte se vzduchovkou jako by byla nabitá, i když víte, že není.
- Vzduchovku vždy noste tak, abyste měli pod kontrolou směr hlavně.
- Před střelbou ze vzduchovky si vždy buďte jistí svým cílem a tím, co je za ním.
- Nikdy nenechávejte nabitou vzduchovku bez dozoru.
- Při zacházení se vzduchovkou buďte vždy maximálně opatrní.
- K čištění všech nečistot uvnitř hlavně vždy používejte pouze suchý hadřík.
- Používejte pouze syntetický nebo minerální olej s vysokou viskozitou.
- Naučte se a dodržujte zákony ve Vaší lokalitě.

Vzduchovky REXIMEX PCP jsou speciálně navrženy pouze pro plnění suchým vzduchem.

Vzduchovka může být naplněna pomocí potápěčské láhve nebo vhodným kompresorem

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNÝ PRACOVNÍ TLAK (SWP): 250 BAR



NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!

VZDUCHOVÁ KARTUŠE MŮŽE EXPLODOVAT, POKUD BUDE VYSTAVENA PŘÍMÉMU SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ.

(Max. + 40° / Min. -05°)

PRO LETECKOU PŘEPRAVU DOPORUČUJEME MAXIMÁLNÍ TLAK 80 BARŮ.

4 VŠEOBECNÉ POKYNY a BEZPEČNOST PROVOZU

Vzduchovka nedisponuje mechanickými mířidly, je tedy nutný puškohled nebo kolimátor. Před použitím vzduchovky si přečtěte a dodržujte základní bezpečnostní pravidla.



BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

POZOR: Stejně jako všechna mechanická zařízení může bezpečnost vzduchovky selhat. I když je pojistka zapnutá, měli byste nadále zacházet se vzduchovkou bezpečným způsobem.

Bezpečnostní pojistka je umístěna přímo pod lučikem spouště. V pozici **S (SAFE)** je zbraň zajištěna, v pozici **F (FIRE)** je zbraň odjištěna a za určitých podmínek připravena ke střelbě.

A - Bezpečnostní pojistka v pozici "S" (SAFE)

Chcete-li zbraň zajistit, zatlačte bezpečnostní pojistku do horní polohy. V této poloze nelze stisknout spoušť a střílet.



B - Bezpečnostní pojistka v pozici "F" (FIRE)

Chcete-li zbraň odjistit, zatlačte bezpečnostní pojistku do dolní polohy. V této poloze lze stisknout spoušť a střílet.



VAROVÁNÍ! Vzduchovku držte zajištěnou v poloze "S" (SAFE), dokud nebudete připraveni střílet. Jakmile budete připraveni ke střelbě, odjistěte vzduchovku do polohy "F" (FIRE).

PLNĚNÍ VZDUCHOVÉ KARTUŠE


1. Před plněním kartuše se ujistěte, že je zbraň zajištěna (bezpečnostní pojistka v pozici "S"), v hlavní zbraně se nenachází žádné střelivo a zásobník je vyjmutý.

POZNÁMKA: Pokud je tlak v kartuši "0" barů, pak bude nutné natáhnout vzduchovku, aby se uvolnil tlak kladívka na ventil. V opačném případě bude vzduch při plnění unikat hlavní a kartuši se nepodaří natlakovat.

2. Před plněním kartuše proveďte všechna bezpečnostní opatření a používejte ochranu očí a uší.

3. Při plnění kartuše musí být tlak v kartuši monitorován z manometru ruční pumpy nebo tlakové láhve. Během plnění nesledujte manometr na kartuši, ale sledujte manometr na plnicím zařízení.

Sestavte plnicí zařízení s plnicím pinem, který je součástí balení. Nacvakněte rychlospojku na plnicí pin. Pokud během prvního plnění uslyšíte unikat vzduch, pohněte s plnicím pinem a zajistěte, aby těsnící O kroužky na něm byly správně usazené. (Pokud únik přetrvává, mohou být těsnící O kroužky deformované)

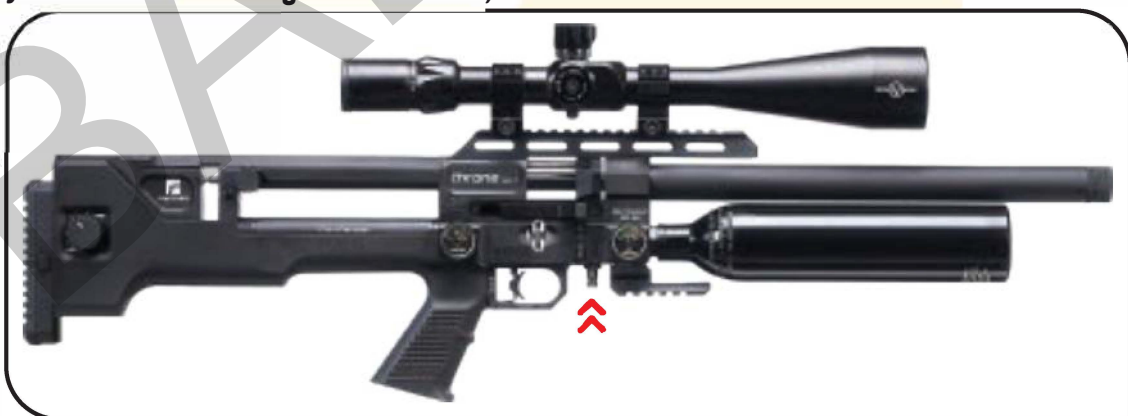

Přeplnění

V případě přeplnění je ve vzduchovce umístěná průtržná membrána. Tato membrána se roztáhne, pokud tlak vzduchu ve vaší vzduchovce dosáhne nebezpečné úrovně, což zabrání jakémukoli potenciálnímu nebezpečí přetlaku. V případě protržení této membrány je v balení přibalena náhradní.

NABÍJENÍ VZDUCHOVKY

POZOR: Nikdy znovu nepoužívejte již použité střelivo.

Než vystřelíte ze vzduchovky, projděte si celý manuál.

POZOR: Seznamte se s nabíjecím mechanismem vaší vzduchovky pro bezpečnější použití.

Střelivo lze nabíjet buď jednotlivě nebo lze vkládat více střeliva pomocí rotačního zásobníku.

Se správně umístěným zásobníkem bude každé natáhnutí nabíjecí páky vkládat střelivo do komory.

NEPOKOUŠEJTE SE NATÁHNOUT NABÍJECÍ PÁKU, KDYŽ NENÍ ZÁSPOBNÍK NAPLNĚN!!!

Nenatahujte vzduchovku, pokud je v komoře nabité střelivo. Naplní se tak více střeliva současně a může dojít k poškození vzduchovky.

Po natažení nabíjecí páky zůstává střelivo v komoře i po vyjmutí zásobníku.


PLNĚNÍ ZÁSPOBNÍKU

Ujistěte se, že je bezpečnostní pojistka v poloze "S" (SAFE) a zbraň je tedy zajištěna a namířena do bezpečného prostoru. Pokud je ve vzduchovce zásobník, vyjměte jej a začněte do něj nabíjet nebo vybíjet střelivo.

Přesuňte průhledný kryt přes záchytný bod a otočte jej ve směru šipek (ve směru hodinových ručiček) viz. obrázek A. Umístěte prst pod zásobník, ať zakryje otvor a vložte diabolku. Pokud střela vyčnívá, jednoduše ji zatlačte dovnitř viz. obrázek B.

Otáčejte průhledným krytem proti směru hodinových ručiček a umístěte zbývající pelety do zásobníku viz obrázek C.

Pokud nabitý zásobník vypadá jako na obrázku D, je připraven k použití.

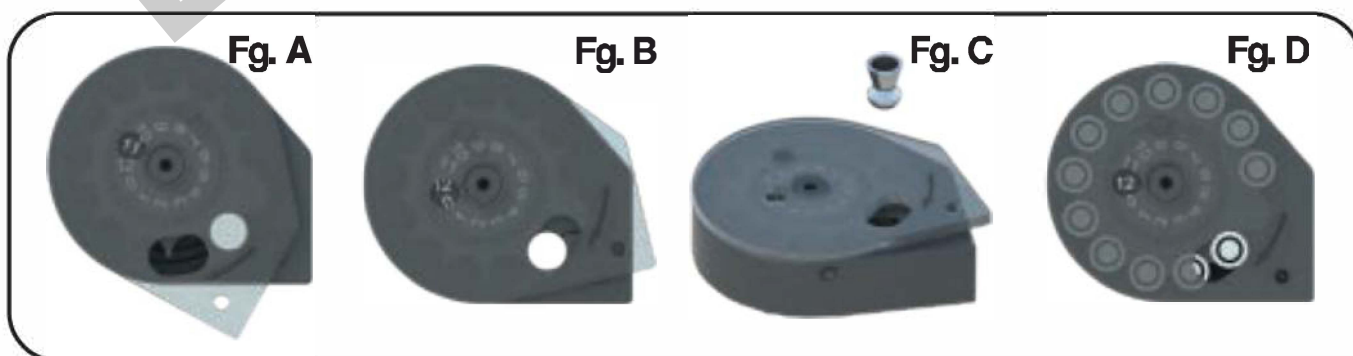

Umístěte nabitý zásobník do vzduchovky a střílejte bezpečně.

POZNÁMKA: Podle následujících pokynů nabijete vzduchovku a bude připravena ke střelbě. Ujistěte se, že je vzduchovka v poloze "S" (SAFE) a namířena do bezpečného prostoru.

- Chcete-li zásobník vložit do vzduchovky, zatáhněte za nabíjecí páku dozadu, dokud se nezastaví.
- Vložte zásobník krytem k pažbě z pravé strany a zatlačte jej dovnitř, dokud nezapadne na místo.
- Čára na zadní straně zásobníku by měla být zarovnaná s ryskou na nabíjecí štěrbině vzduchovky.

POKUD NENÍ ZÁSOBNÍK UMÍSTĚNÝ SPRÁVNĚ, HROZÍ JEHO POŠKOZENÍ.

- Zatáhněte za nabíjecí páku do její krajní zadní polohy.
- Poté zatlačte /uzavřete nabíjecí páku úplně dopředu, tak aby přiléhala ke vzduchovce podél hlavně.
- Po provedení těchto kroků a přečtení celého návodu, včetně bezpečnostních pokynů, je vzduchovka nabitá a připravena ke střelbě.

.Nezavírejte nabíjecí páku, dokud nebudete připraveni ke střelbě.

- Zamiřte na cíl, uvolněte bezpečnostní pojistku a připravte se ke střelbě.
- Jemně stiskněte spoušť a vzduchovka vystřelí.
- Chcete-li vzduchovku znovu nabít, zatáhněte za nabíjecí páku do její krajní zadní polohy a poté ji pohybem směrem dopředu uzavřete aby přiléhala ke vzduchovce podél hlavně. Tím dojde k přesunutí další střely ze zásobníku do komory a můžete vystřelit.



Vložení a vyjmutí zásobníku do zbraně

1. Zatáhněte nabíjecí páku do její úplné zadní polohy a poté ji zatlačte dopředu. Pokud je zásobník naplněn, dojde k usazení diabolky do komory.
2. Vystřelte bezpečným směrem.
3. Zatáhněte nabíjecí páku do její úplné zadní polohy. Pozor, tento úkon natáhne vzduchovku.
4. Vysuňte zásobník z levé strany.
5. Vzduchovku uložte do bezpečného prostoru.

Bezpečné uvolnění bicího mechanismu

Když skončíte se střelbou, vyjměte zásobník podle pokynů a vzduchovku uvolněte podle níže uvedených kroků:

1. *Nasměřujte vzduchovku bezpečným směrem*
2. *Bezpečnostní pojistku přepněte do pozice "F" (FIRE)*
3. *Zatáhněte za nabíjecí páku do její úplné zadní polohy*
4. *Pevně držte nabíjecí páku v zadní poloze a stiskněte spoušť.*
5. *Spoušť stále držte a posuňte nabíjecí páku dopředu do zajištěné polohy.*
6. *Pust'te spoušť'*
7. *Uložte zbraň do bezpečného prostoru*

VAROVÁNÍ: VŽDY ZACHÁZEJTE SE VZDUCHOVKOU JAKO BY BYLA NABITÁ I KDYŽ VÍTE, ŽE NENÍ!

D. ZMĚNA KALIBRU

1. Odšroubujte plášť hlavně (proti směru hodinových ručiček).
2. Odšroubujte šroub držící hlaveň a vytáhněte ji.
3. Odstraňte nabíjecí jehlu pomocí klíče, který je součástí balení.
4. Připevněte náhradní nabíjecí jehlu požadovaného kalibru a utáhněte pomocí klíče.
5. Potom umístěte náhradní hlaveň požadovaného kalibru.
6. Utáhněte matici, která drží hlaveň.
7. Vraťte zpět plášť hlavně a utáhněte (ve směru hodinových ručiček).

Ujistěte se, že nabíjecí jehla a hlaveň jsou stejné ráže.



E. SEŘÍZENÍ VÝKONU

• Nastavení napnutí bicí pružiny

Jednoduše otáčejte kolečkem Hammer Spring Tension v obou směrech a nastavte požadované předepnutí bicí pružiny.



- **Nastavení ventilu**

Jednoduše otočte ovládacím knoflíkem ve směru + nebo - a nastavte požadovanou úroveň výkonu.



- **Seřízení regulátoru**

Tlak regulátoru může být zvýšen (+) kdykoli, včetně případů, kdy je v vzduch v kartuši.

- **Při ZVÝŠOVÁNÍ tlaku v regulátoru buďte maximálně opatrní!**



POZOR! NESNIŽUJTE tlak v regulátoru před úplným vypuštěním vzduchu z kartuše. Pokud to uděláte, můžete vzduchovku poškodit a nebude Vám uznaná reklamáce.

POZOR! Při vyjímání kartuše může dojít k úniku vzduchu. Chcete-li uvolnit vzduch v předkomoře regulátoru, natáhněte nabíjecí páku a stiskněte spoušť. Pokračujte v tomto procesu (střílení na prázdko), dokud se vzduch z regulátoru zcela neuvypustí.

1. Vyprázdněte kartuši
2. Ujistěte se, že oba manometry jsou na 0 baru.
3. Snižte tlak regulátoru jednoduchým otočením kolečka úplně ve směru (-) pomocí imbusového klíče.
4. Naplňte kartuši vzduchem a teprve poté pomalu zvyšujte tlak regulátoru na požadovanou úroveň.

F. ZASEKNUTÉ STŘELIVO

Střelivo se na své dráze obvykle zasekne, když je příliš nízký tlak v kartuši. Prosím nepoužívejte vzduchovku pod tlakem 100 barů.

VAROVÁNÍ: Nikdy se nesnažte dívat skrz hlaveň, abyste zjistili, kde se střelivo zaseklo. Ujistěte se, že je vzduchovka zajištěna (v poloze SAFE "S") a míří do bezpečného prostoru.

- Zatáhněte za nabíjecí páku do její úplné zadní polohy.
- Do hlavně vložte čistící tyč správné velikosti. Pokud použijete čistící tyč jiné velikosti, může se hlaveň poškodit.

POZNÁMKA: Nabíjecí páka musí být ve své úplné zadní poloze, aby mělo zaseknuté střelivo průchod ven.

- Tlačte nebo klepejte municí od konce hlavně směrem ke konci závěru hlavně, dokud není peleta vytažená z komory.
- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili těsnicí O-kroužek komory.
- Odstraňte a zlikvidujte municí.
- Tuto municí znovu nepoužívejte.

Pokud se vám nedaří odstranit uvízlé střelivo podle pokynu výše, neprovádějte sami další kroky. Technický servis REXIMEX nebo autorizovaný servis Vám vzduchovku opraví (v záruční době zdarma).


G. NASTAVENÍ ŠPOUŠTĚ

- Nejdříve odstraňte oblast rukojeti pomocí imbusového klíče (spodní část rukojeti).
- Po úspěšném odstranění oblasti rukojeti lze citlivost spouště provést pomocí imbusového klíče, jak je znázorněno na obrázku.
- Znovu namontujte rukojeť pomocí imbusového klíče.



H. ÚPRAVA PAŽBY

- Pažbu lze posunovat pouze nahoru a dolů pomocí tlačítek na boční straně pažby.

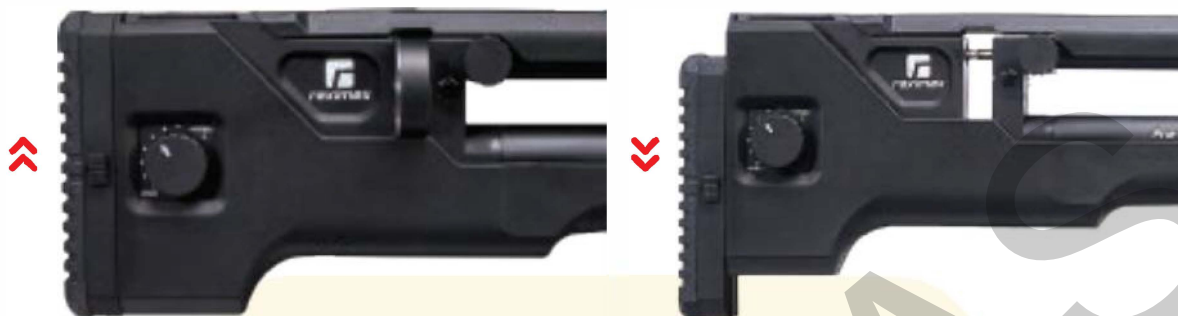

VAROVÁNÍ! NEPOKOUŠEJTE SE ZBRANĚ SVÉPOMOCÍ JAKKOLI MĚNIT JINAK, NEŽ JE UVEDENO V TOMTO MANUÁLU ZBRANĚ. MŮŽETE UČINIT VZDUCHOVKU NEBEZPEČNOU A ZPŮSOBIT VÁŽNĚ ZRANĚNÍ NEBO SMRT A ZRUŠIT ZÁRUKU.

VAROVÁNÍ! NEPOKOUŠEJTE SE VZDUCHOVKU OPRAVOVAT ANI ROZMONTOVAT POKUD JE KARTUŠE POD TLAKEM. DÍLY MOHOU ZE VZDUCHOVKY NEBEZPEČNOU RYCHLOSTÍ VYSTŘELOVAT VEN!

I. VÝMĚNA NABÍJECÍ PÁKY

1. Odstraňte kryt nabíjecí páky
2. Odstraňte plášť hlavně. (Ve směru hodinových ručiček.)
3. Odstraňte matici, která drží hlavěň a demontujte hlavěň.
4. Odstraňte horní kryt na druhé straně.
5. Odstraňte lištu Picatinny (horní lišta).
6. Demontujte boční šrouby na těle.
7. Odstraňte zadní stranu posunutím horní části.
8. Pomocí šroubováku odstraňte šroub, který drží nabíjecí páku.
9. Po výměně strany nabíjecí páky našroubujte zpět šroub a vraťte vše do původního stavu.