

NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ

UX TREVOX

TECHNICKÉ PARAMETRY


Model		Trevox	
Ráže	4,5 mm (.177)	Délka hlavně	257 mm
Úst'ová rychlost	150 m/s	Pojistka	manualní
Celková délka	460 mm	Hmotnost	1 450 g

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznámte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabitá a natažena.
11. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
12. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
13. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za váš cíl ještě několik desítek metrů.
14. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch, jako je kámen nebo na vodní hladinu.
15. Pokud držíte vzduchovku, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
16. Před čištěním, skladováním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabitá.
17. Vzduchovku přechovávejte v uzavřeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
18. Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.



HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ

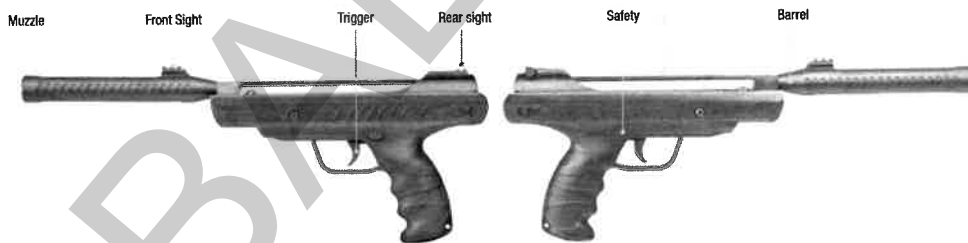

1. Muzzle – ústí hlavně
2. Foresight – muška
3. Trigger – spoušť
4. Rear sight – hledí
5. Safety – pojistka
6. Barrel – hlaveň

POJISTKA

Vzduchovka je vybavená pojistkou proti výstřelu. Pojistka má dvě polohy. Poloha SAFE, zajištěno – pojistka je zamáčknutá z levé strany do těla zbraně. V tomto stavu by měla být vaše zbraň po většinu času a odjištěna by měla být jen před střelbou. Poloha FIRE, odjištěno - pojistka je zamáčknutá do zbraně z pravé strany. Zbraň je připravena ke střelbě za předpokladu nabití popisovaném níže.

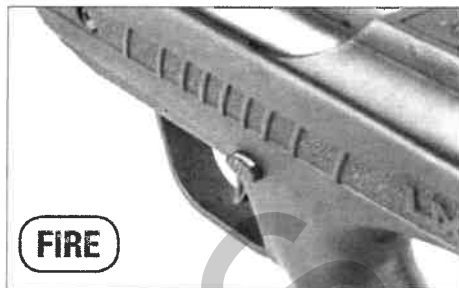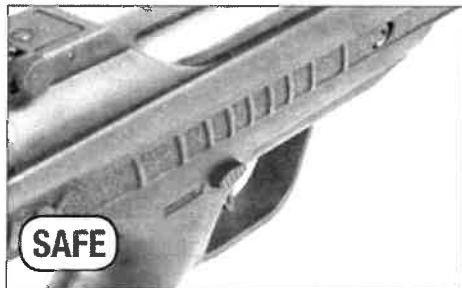



STŘELIVO

Používejte výhradně střelivo tovární výroby příslušné ráže. Použití jiného střeliva může poškodit zbraň nebo způsobit zranění střelce.

NATAŽENÍ A NABÍJENÍ VZDUCHOVKY

Před natažením a nabíjením mějte vždy zbraň zajištěnou a zaměřenu do bezpečného prostoru!

Sklopte hlavěň a tahem k sobě natáhněte píst dokud necvakne a nezůstane zajištěná v téměř kolmé poloze. Do zadní části hlavně vložte diabolku nebo brok příslušné ráže. Hlavěň pohybem vzhůru napřimte až do zaklapnutí. Nyní je vzduchovka natažená a nabitá, připravena ke střelbě.

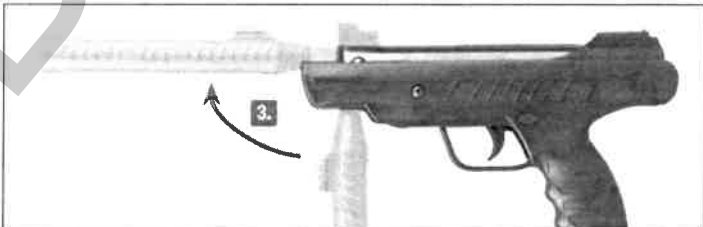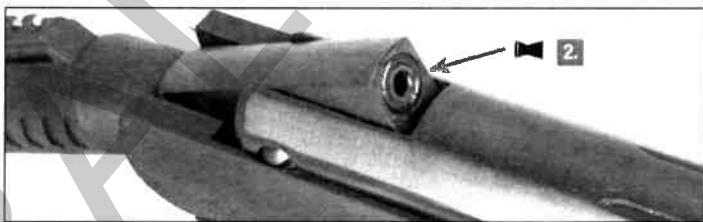

MÍŘENÍ

Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky srovnána s horní hranou hledí (viz obr.). Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.



STAVITELNÉ HLEDÍ


Hledí vzduchovky lze nastavit dle potřeby střelce. Výškovou elevaci nastavíte otáčením šroubu hledí nahoře.

Pokud zbraň střílí příliš vysoko, otáčejte šroubem po směru UP, pokud zbraň střílí příliš nízko, otáčejte proti směru.

Stranové nastavení provedete otáčením točítka na pravé straně hledí.

Pokud zbraň střílí příliš vlevo, otáčejte točítkem po směru hodinových ručiček.

Pokud zbraň střílí příliš vlevo, otáčejte točítkem proti směru hodinových ručiček.

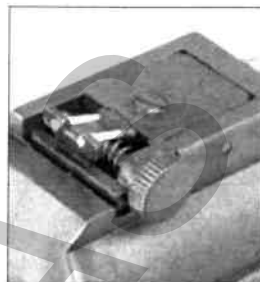

STŘELBA

Zamířte na cíl! Odjistěte zbraň stisknutím pojistky do strany. Po stisku spouště zbraň vystřelí.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Doporučujeme po cca 1000 výstřelech přimáznout pístní válec a píst asi třemi kapkami vhodného oleje (Brunox Lub&Cor). Olej aplikujte přepouštěcím otvorem v pístním válci, kterým při výstřelu proudí vzduch do hlavni.

Vzduchovku neskladujte v nevhodném, zejména vlhkém a prašném prostředí, rovněž ji chraňte před účinky kyselin. Neukládejte vzduchovku s nataženým pístem nebo se střelou v hlavni.

NIKDY NESTŘÍLEJTE NA PRÁZDNO!

POZORI

Vzduchovka je zbraní ve smyslu zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a pro její používání platí plně ustanovení o jejím zabezpečení, používání na vyhrazených místech, ke stanoveným účelům apod.

Používat zbraň může pouze osoba starší 18 let.

Zbraň je určena ke sportovní střelbě a nikoliv na živé cíle.

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVKY

Čistěte zbraň

Po cca 100 výstřelech. Po každém navlhnutí. V případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok.

V náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc.

ČIŠTĚNÍ VÝVRTU

Prostříknete vývrt a nábojovou komoru vhodným čistícím přípravkem (např. Brunox Turbo) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štetinový vytěrák a poté vývrt vysušte baviněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny nečistoty odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

ČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ:

Ostatní části vzduchovky čistíte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čištění můžete použít konzervační olej typu Brunox LubCor.

KONZERVACE

Vývrt, a všechny přístupné součásti po vyčištění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem. Před střelbou vyčistěte vývrt.