

NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ CROSMAN 1077

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	1077
Ráže	4,5 mm (.177)
Kapacita	12
Celková délka	937 mm
Hlaveň	518 mm
Úst'ová rychlost	190 m/s
Hmotnost	1 680 g

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo příslušné pro ráži Vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabitá a pod tlakem. Pro manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemířte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost.

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ



POJISTKA


Zbraň je opatřena pojistkou. Pojistka je umístěna v přední části lučíku. Tlakem na pojistku zleva zbraň zajistíte. Pokud je zbraň správně zajištěna, není na pojistce vidět oranžové značení. Zajištěná zbraň je bezpečná a nemůže dojít k výstřelu. Se zbraní můžete bezpečně manipulovat. Tlakem zprava zbraň odjistíte – je vidět oranžové značení.

Vždy mějte zbraň zajištěnou, pokud nechcete bezprostředně střílet!


VYJMUTÍ NA VLOŽENÍ CO2 BOMBIČKY

POZOR: Při šroubování uzávěru pouzdra dávejte pozor na možný únik oxidu uhličitého – při kontaktu s kůží by mohl způsobit omrzliny.

Zkontrolujte, zda je zbraň zajištěna. Přidrže zbraň a pomalu povolujte uzávěr tlakového pouzdra. Pokud je pouzdro pod tlakem, nechte uniknout zbývající CO2 (mezerou mezi závity) a až potom odstraňte uzávěr. Skloňte zbraň směrem dolů, prázdná bombička sama vyklouzne z pouzdra.

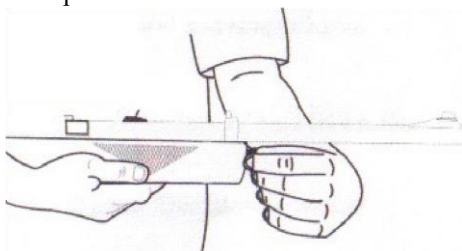

Novou bombičku (jednorázová CO2 12g) vložíme do pouzdra hrdlem dovnitř (viz. obrázek) a pomalu začneme dotahovat uzávěr pouzdra. Pouzdro dotáhneme pevně (prsty nebo mincí) na doraz a bombička by se měla propíchnout. Odjistíte zbraň, provedte zkušební výstřel stiskem spouště. Pokud zbraň nevystřelí, pokuste se uzávěr ještě více dotáhnout. Nepoužívejte žádný speciální nástroj – mohli byste poškodit zbraň. Pokud zbraň vystřelí, je vše v pořádku a můžete zbraň zajistit.


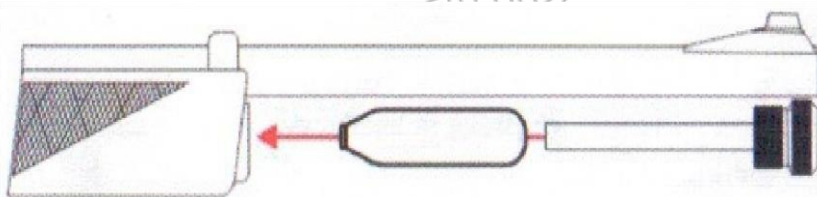


VAROVÁNÍ

Pokud je zbraň pod tlakem a v tlakovém pouzdře je CO2, nevystavujte zbraň vyšším teplotám než je 50°C! Tlakové pouzdro by mohlo explodovat! Neskladujte rovněž v prostorách, kde by teplota mohla převýšit 50°C.

NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ ZBRANĚ

Zajistěte zbraň. Vyjměte ze zbraně nosič zásobníku na diabolky – stiskněte současně uvolňovací tlačítka na obou stranách a současným pohybem dolů nosič zásobníku vyjměte ze zbraně. Zatlačte dopředu na čep otočného zásobníku a vysuňte jej do strany ze zbraně.

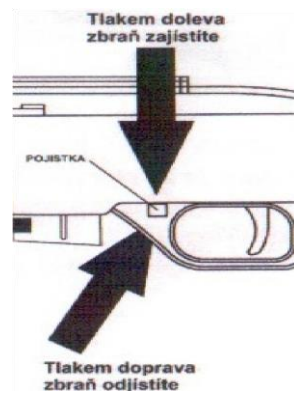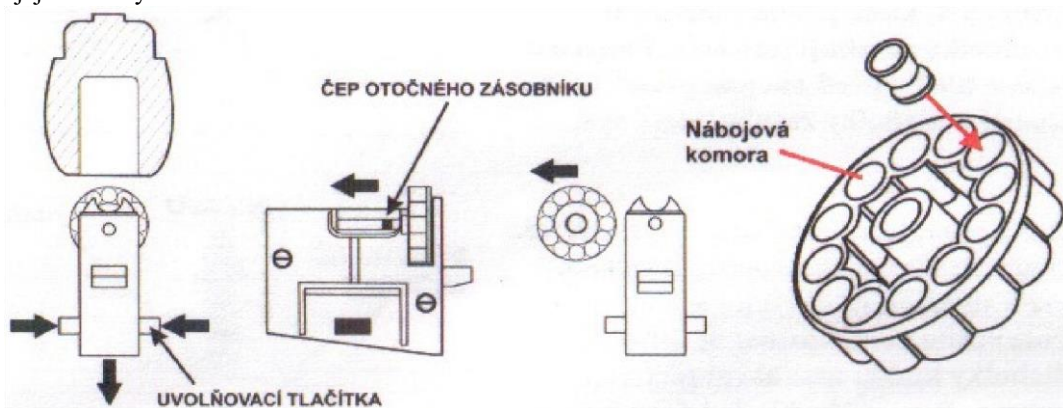

NABÍJENÍ DIABOLEK


Do každé komory rotačního zásobníku (12 komor) vsuňte diabolku tak, jak je znázorněno na obrázku – **diabolky nesmí komoru přesahovat!** Vložte rotační zásobník zpět do nosiče zásobníku, čep posuňte opačným směrem a vsuňte nosič zásobníku zpět do zbraně.

Poznámka – nikdy nepoužívejte ostré nástroje na vyjmutí diabolky z hlavně nebo zásobníku. Vždy se přesvědčte, že v hlavní zbraně nezůstala diabolka. Vytěrákem vhodného průměru můžete zkontrolovat vývrt (zasunout jej po celé délce hlavně).

Používejte pouze diabolky správné ráže (4,5 mm / .177). Nikdy nepoužívejte již použité diabolky. Použití nevhodného střeliva může poškodit Vaši zbraň.

MÍŘENÍ


Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky srovnána s horní hranou hledí (viz obr.). Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.

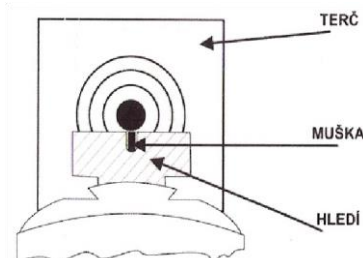

NASTAVENÍ HLEDÍ

U hledí je možno nastavit výškovou elevaci (nahoru, dolů). Povolním příslušného šroubku se uvolní plátek hledí, který můžeme posunout nahoru nebo dolů.

Hledí je možno nastavovat také stranově. Otáčením příslušného šroubu proti směru hodinových ručiček diabolky budou zasahovat terč více vpravo. Posunutím hledí doleva budou diabolky létat více vlevo. Požadovanou polohu zajistíme zpětným dotazením šroubku.

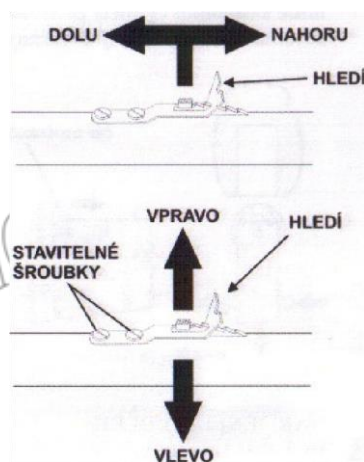

ODSTRANĚNÍ VADNÉ DIABOLKY

Zajistěte zbraň. Postupem dříve popsaným odstraňte bombičku CO2 ze zbraně. Zatlačte dolů a dopředu na uzamykací prvek (viz. obr.). Vyjměte nosič zásobníku a rotační zásobník ze zbraně. Odstraňte veškeré deformované diabolky. Pokud je to nutné vložte vytěrákovou tyč do hlavně a jemným tlakem odstraňte poškozenou diabolku z hlavně.

Nikdy znovu nepoužívejte poškozené diabolky. Nesnažte se zbraň jakkoliv opravovat, svěřte ji autorizovanému servisu.

VÝSKYT MOŽNÝCH ZÁVAD	ZBRAŇ JE ZAJIŠTĚNA	BOMBIČKA MÁ NÍZKÝ TLAK NEBO JE PRAZDŇA	HLAVEŇ JE UCIPANÁ	BOMBIČKA NEJÍ ZCELA PROPICHNUTA	EXTRÉMNĚ VYSOKÁ NEBO NÍZKÁ TEPLOTA	VADNÁ MUNICE	OPRÁČENÉ VLOŽENÉ DIABOLKY	PŘEKROČENA ŽIVOTNOST ZBRANĚ	MĚŘIDLA NEJSOU FIKOVANÁ
NEPŘESNOST	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZBRAŇ SELHÁVÁ PŘI STŘELBĚ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NÍZKÝ VÝKON	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NEPRŮCHODNÁ HLAVEŇ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NETĚSNOST				●					

DOPORUČENÍ

Po vystřelení 750 výstřelů je vhodné na závit tlakového pouzdra aplikovat 2–3 kapky vhodného konzervačního oleje (WD40, Konkor). Zvýšíte tím ochranu zbraně před korozi. Rovněž aplikujte olej na hrdlo zhruba každé 25 bombičky, ošetřete tím vnitřní propichovač uvnitř tlakového pouzdra. Pozor! Neaplikujte více oleje, než je nutné. Přemíra oleje může poškodit Vaši zbraň.



ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu.
Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Výrobek:	Crosman 1077
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

Bullet Project s.r.o.
Zbraně a vzduchovky

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

www.balistas.sk
www.zbrane-vzduchovky.cz



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice