

REXIMEX NYX

CZ manuál

- Nikdy nepoužívejte vzduchovku pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
- Nikdy se nesnažte kartuši demontovat a to ani v případě, že manometr ukazuje nulu.
- Nikdy nestřílejte ze vzduchovky, když je bez vzduchu nebo když je kartuše vyjmutá.
- Nikdy na nikoho vzduchovkou nemiřte a nedovolte, aby někdo mířil na Vás.
- Vždy zacházejte se vzduchovkou jako by byla nabitá, i když víte, že není.
- Vzduchovku vždy noste tak, abyste měli pod kontrolou směr hlavně.
- Před střelbou ze vzduchovky si vždy buďte jistí svým cílem a tím, co je za ním.
- Nikdy nenechávejte nabitou vzduchovku bez dozoru.
- Při zacházení se vzduchovkou buďte vždy maximálně opatrní.
- K čištění všech nečistot uvnitř hlavně vždy používejte pouze suchý hadřík.
- Používejte pouze syntetický nebo minerální olej s vysokou viskozitou.
- Naučte se a dodržujte zákony ve Vaší lokalitě

Vzduchovky REXIMEX jsou speciálně navrženy pouze pro plnění suchým vzduchem.

Vzduchovka může být naplněna pomocí potápěčské láhve nebo vhodným kompresorem.

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNÝ PRACOVNÍ TLAK (SWP): 250 BAR

Vzduchovka nedisponuje mechanickými mířidly, je tedy nutný puškohled nebo kolimátor.

Před použitím vzduchovky si přečtěte a dodržujte základní bezpečnostní pravidla.

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

POZOR: Stejně jako všechna mechanická zařízení může bezpečnost vzduchovky selhat. I když je pojistka zapnutá, měli byste nadále zacházet se vzduchovkou bezpečným způsobem.

Bezpečnostní pojistka je umístěna na těle zbraně, nad spouští.

A- Bezpečnostní pojistka v pozici “S” (SAFE)

Chcete-li zbraň zajistit, bezpečnostní pojistku na zadní straně vzduchovky.

V této poloze nelze stisknout spoušť a nelze střílet ze vzduchovky.

B- Bezpečnostní pojistka v pozici “F” (FIRE)

Chcete-li zbraň odjistit, stiskněte bezpečnostní pojistku na přední straně vzduchovky. V této poloze lze stisknout spoušť a střílet ze vzduchovky.



PLNĚNÍ VZDUCHOVÉ KARTUŠE

1. Před plněním kartuše se ujistěte, že je zbraň zajištěna (bezpečnostní pojistka v pozici "S"), v hlavní zbraně se nenachází žádné střelivo a zásobník je vyjmutý.

POZNÁMKA: Pokud je tlak v kartuši "0" barů, pak bude nutné natáhnout vzduchovku, aby se uvolnil tlak kladívka na ventil. V opačném případě bude vzduch při plnění unikat hlavní a kartuši se nepovede natlakovat.

2. Před plněním kartuše proveďte všechna bezpečnostní opatření a používejte ochranu očí a uší.

3. Při plnění kartuše musí být tlak v kartuši kontrolován na manometru ruční pumpy nebo tlakové láhve. Během plnění nesledujte manometr na kartuši, ale sledujte manometr na plnicím zařízení.

Sestavte plnicí zařízení s plnicím pinem, který je součástí balení. Nacvakněte rychlospojku na plnicí pin, utáhněte vypouštěcí ventil a začněte pomalu plnit. Pokud během prvního plnění uslyšíte unikat vzduch, pohněte s plnicím pinem a zajistěte, aby se těsnící o-kroužky na něm utěsnili. (Pokud únik přetrvává, mohou být těsnící O kroužky deformované).

Po naplnění pracovního tlaku vzduchovky a uzavření hlavního ventilu, uvolněte ventil odvzdušňovací. Teprve potom odpojte pin.



PŘEPLNĚNÍ

V případě přeplnění je ve vzduchovce umístěná průtržná membrána. Tato membrána se roztrhne, pokud tlak vzduchu ve vaší vzduchovce dosáhne nebezpečné úrovně, což zabrání jakémukoli potencionálnímu nebezpečí přetlaku. V případě protržení této membrány je v balení přibalena náhradní.

NABÍJENÍ VZDUCHOVKY

POZOR: Nikdy znovu nepoužívejte již použité střelivo. Než vystřelíte ze vzduchovky, projděte si celý manuál.

POZOR: Seznamte se s nabíjecím mechanismem vaší vzduchovky pro bezpečnější použití.

Střelivo lze nabíjet buď jednotlivě nebo lze vkládat více střeliva pomocí rotačního zásobníku.

Se správně umístěným zásobníkem bude každé natáhnutí nabíjecí páky vkládat střelivo do komory.

NEPOKOUŠEJTE SE NATÁHNOUT NABÍJECÍ PÁKU, KDYŽ NENÍ ZÁSObNÍK NAPLNĚN!

Nenatahujte vzduchovku, pokud je v komoře nabitě střelivo. Naplní se tak více střeliva současně a může dojít k poškození vzduchovky.


Po natažení nabíjecí páky zůstává střelivo v komoře i po vyjmutí zásobníku.

PLNĚNÍ ZÁSObNÍKU

Ujistěte se, že je bezpečnostní pojistka v poloze "S" (SAFE) a zbraň je tedy zajištěna a namířena do bezpečného prostoru. Pokud je ve vzduchovce zásobník, vyjměte jej a začněte do něj nabíjet nebo vybíjet střelivo.

Přesuňte průhledný kryt přes záchytný bod a otočte jej ve směru šipek (ve směru hodinových ručiček) viz. obrázek A. Umístěte prst pod zásobník, ať zakryje otvor a vložte diabolku. Pokud střela vyčnívá, jednoduše ji zatlačte dovnitř viz. obrázek B.

Otáčejte průhledným krytem proti směru hodinových ručiček a umístěte zbývající pelety do zásobníku viz obrázek C. Pokud nabitý zásobník

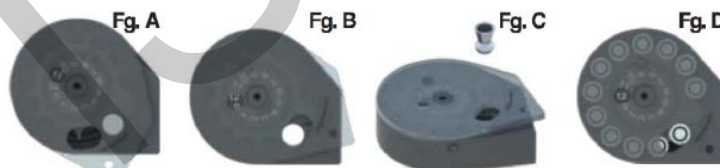

POZNÁMKA: Podle následujících pokynů nabijete vzduchovku a bude připravena ke střelbě. Ujistěte se, že je vzduchovka v poloze "S" (SAFE) a namířena do bezpečného prostoru.

- Chcete-li zásobník vložit do vzduchovky, zatáhněte za nabíjecí páku dozadu, dokud se nezastaví.
- Vložte zásobník krytem k pažbě z pravé strany a zatlačte jej dovnitř, dokud nezapadne na místo.
- Čára na zadní straně zásobníku by měla být zarovnaná s ryskou na nabíjecí štěrbině vzduchovky.

POKUD NENÍ ZÁSObNÍK UMÍSTĚNÝ SPRÁVNE, HROZÍ JEHO POŠKOZENÍ.

- Zatáhněte za nabíjecí páku do její krajní zadní polohy.
- Poté zatlačte/uzavřete nabíjecí páku úplně dopředu, tak aby přiléhala ke vzduchovce podél hlavně.
- Po provedení těchto kroků a přečtení celého návodu, včetně bezpečnostních pokynů, je vzduchovka nabitá a připravena ke střelbě.

NEZAVÍREJTE NABÍJECÍ PÁKU, DOKUD NEBUDETE PŘIPRAVENI KE STŘELBĚ.

- Zamiřte na cíl, uvolněte bezpečnostní pojistku a připravte se ke střelbě.
- Jemně stiskněte spoušť a vzduchovka vystřelí.
- Chcete-li vzduchovku znovu nabít, zatáhněte za nabíjecí páku do její krajní zadní polohy a poté ji pohybem směrem dopředu uzavřete aby přiléhala ke vzduchovce podél hlavně. Tím dojde k přesunutí další střely ze zásobníku do komory a můžete vystřelit.

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ ZÁSOBNÍKU DO ZBRANĚ

1. Zatáhněte nabíjecí páku do její úplné zadní polohy a poté ji zatlačte dopředu. Pokud je zásobník naplněn, dojde k usazení diabolky do komory.
2. Vystřelte bezpečným směrem.
3. Zatáhněte nabíjecí páku do její úplné zadní polohy. Pozor, tento úkon natáhne vzduchovku.
4. Vysuňte zásobník z levé strany.
5. Vzduchovku uložte do bezpečného prostoru.



BEZPEČNÉ UVOLNĚNÍ BICÍHO MECHANISMU

Když skončíte se střelbou, vyjměte zásobník podle pokynů a vzduchovku uvolněte podle níže uvedených kroků:

1. Nasměrujte vzduchovku bezpečným směrem
2. Bezpečnostní pojistku přepněte do pozice "F" (FIRE)
3. Zatáhněte za nabíjecí páku do její úplné zadní polohy
4. Pevně držte nabíjecí páku v zadní poloze a stiskněte spoušť.
5. Spoušť stále držte a posuňte nabíjecí páku dopředu do zajištěné polohy.
6. Pustte spoušť
7. Uložte zbraň do bezpečného prostoru

VAROVÁNÍ: VŽDY ZACHÁZEJTE SE VZDUCHOVKOU JAKO BY BYLA NABITÁ I KDYŽ VÍTE, ŽE NENÍ!

**Nikdy zbraň nerozebírejte a ani do ní nezasahujte jinak než je uvedeno v manuálu.
Nesnažte se zbraň při závadě sami opravit a odešlete zbraň do odborného servisu!**

NASTAVENÍ VENTILU

Jednoduše otočte ovládacím knoflíkem, zatímco je vzduchovka NENABITÁ ve směru „+“ nebo „-“ a nastavte požadovanou úroveň výkonu.

POZOR! NESNIŽUJTE (-) TLAK REGULÁTORU PŘED ÚPLNÝM VYPUŠTĚNÍM VZDUCHU V KARTUŠI (VČETNĚ REGULÁTORU A PLÉNA)

POKUD TO UDĚLÁTE, MOHLO SE VAŠE VZDUCHOVKA POŠKODIT A ZÁRUKA NEBUDE PLATNÁ!!!

POZOR! Při vyjímání kartuše může dojít k úniku vzduchu.

Chcete-li uvolnit vzduch v regulátoru a plénu, veškerý vzduch střílejte na prázdko bez diablek. (Pokračujte v tomto procesu, dokud se vzduch v regulátoru zcela neuvolní.)

1. Úplně vyjměte kartuši od těla zbraně.
2. Ujistěte se, že oba manometry jsou na 0 bar (psi)
3. Snižte tlak regulátoru jednoduchým otočením kola úplně ve směru (-) pomocí imbusového klíče.
4. Před pomalým zvyšováním tlaku regulátoru na požadovanou úroveň naplňte vzduch. Poté pomalu zvyšujte tlak na regulátoru.



SEŘÍZENÍ LÍCNICE

- Nastavte nahoru a dolů pomocí tlačítek na boční straně pažby.

